

Art. **N30183**

CITROËN NEMO

12/08→03/14

CITROËN NEMO VAN

12/08→

FIAT FIORINO

09/08→

FIAT QUBO


09/08→

PEUGEOT BIPPER


05/08→



Senza Modanatura
Without Roof Trim

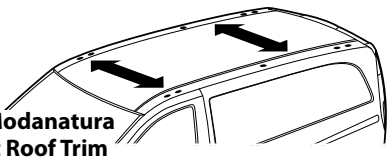


Con Modanatura
With Roof Trim

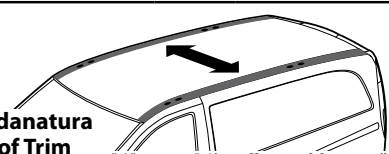

- ⓘ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- Ⓒ FITTING INSTRUCTIONS
- ⓓ MONTAGEANLEITUNG
- ⓕ INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- ⓔ ISTRUCCIONES DE MONTAJE
- ⓖ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- Ⓝ MONTAGE-INSTRUCTIES
- Ⓢ MONTERINGSANVISNING
- ⓕᐒ ASENUSOHJE
- ⓔᐒ PAIGALDUSJUHEND
- ⓕᐒ STIPRIŃAŠANAS INSTRUKCIJA
- ⓕᐒ PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- ⓕᐒ INSTRUKCJA MONTAŻU
- ⓕᐒ Инструкции по установке
- ⓕᐒ NÁVOD NA MONTÁŽ
- ⓕᐒ NÁVOD NA MONTÁŽ
- ⓕᐒ NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- ⓕᐒ UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- ⓕᐒ A FELSZERELÉS MÓDJA
- ⓕᐒ Οδηγίες συναρμολόγησης
- ⓕᐒ MONTAJ TALIMATLARL
- ⓕᐒ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- ⓕᐒ UPUTSTVA ZA MONTAŽU

KIT x6

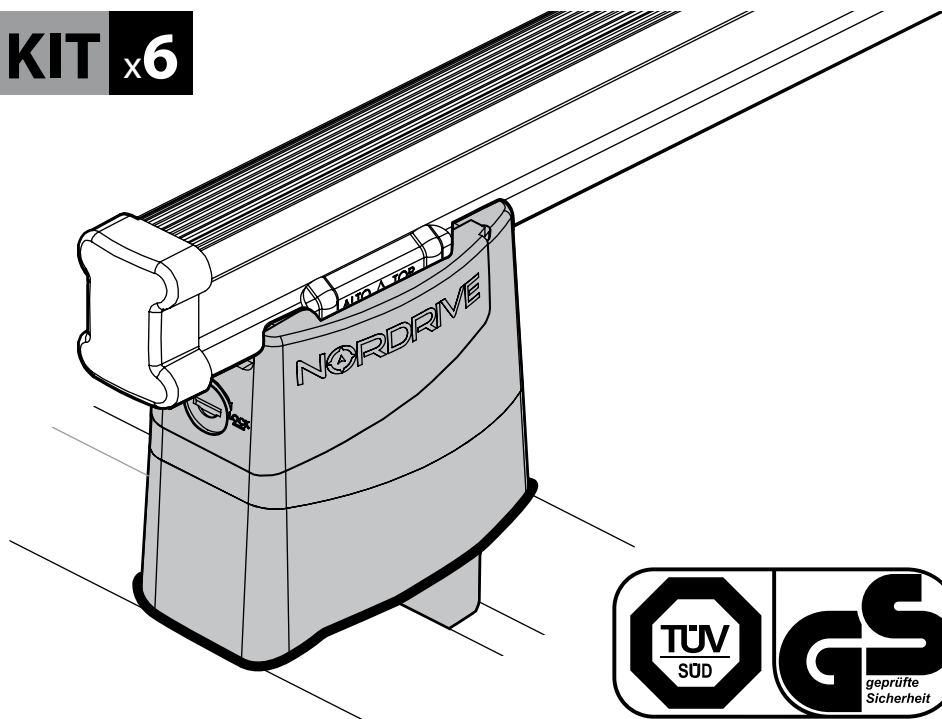


- ⓘ ADATTO PER
- Ⓒ SUITABLE FOR
- ⓕ INDIQUÉ POUR
- ⓓ GEEIGNET FÜR
- ⓔ ADECUADA PARA

**NORDRIVE
KARGO SERIES**





A

Kargo

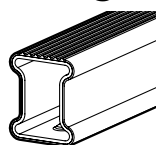

ACCIAIO
Steel

- ⓘ BARRE KARGO
- Ⓒ KARGO BARS
- ⓕ BARRES KARGO
- ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO
- ⓔ BARRES KARGO

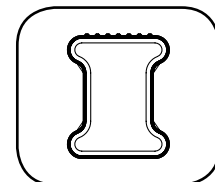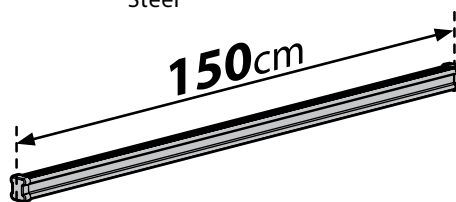


Art. **N10010** x3





B

Kargo-Plus

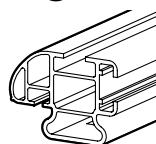

ALLUMINIO
Aluminium


- ⓘ BARRE KARGO-PLUS
- Ⓒ KARGO-PLUS BARS
- ⓕ BARRES KARGO-PLUS
- ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO-PLUS
- ⓔ BARRES KARGO-PLUS

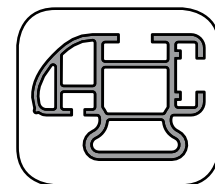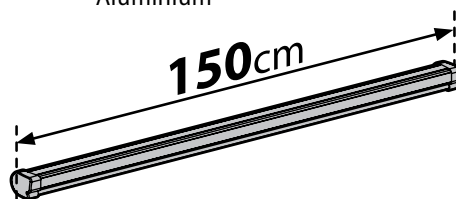

Art. **N10040** x3

NORDRIVE®











TRANSPORT SOLUTIONS











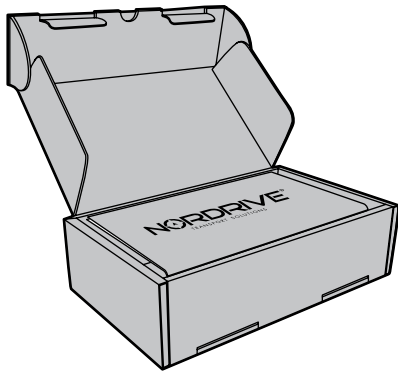



NORDRIVE[®]

TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30183**

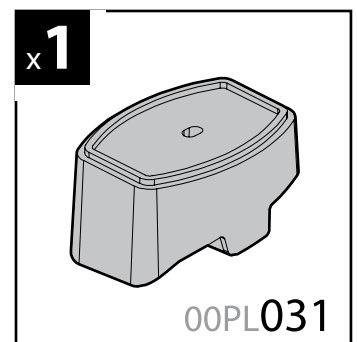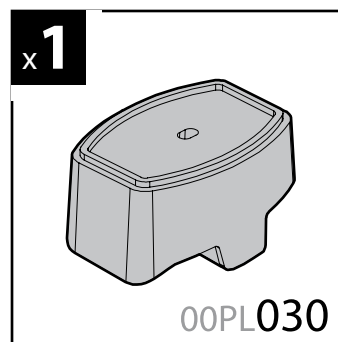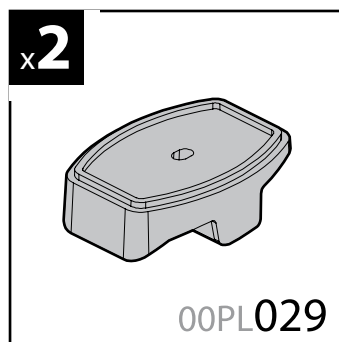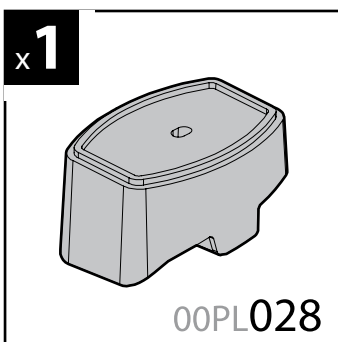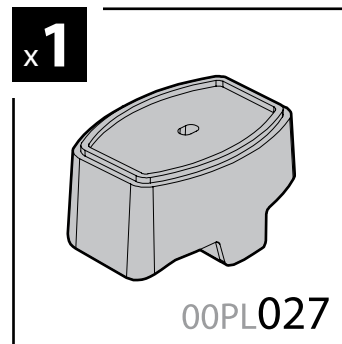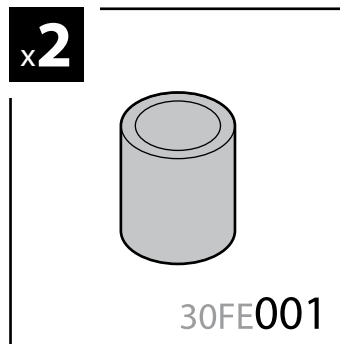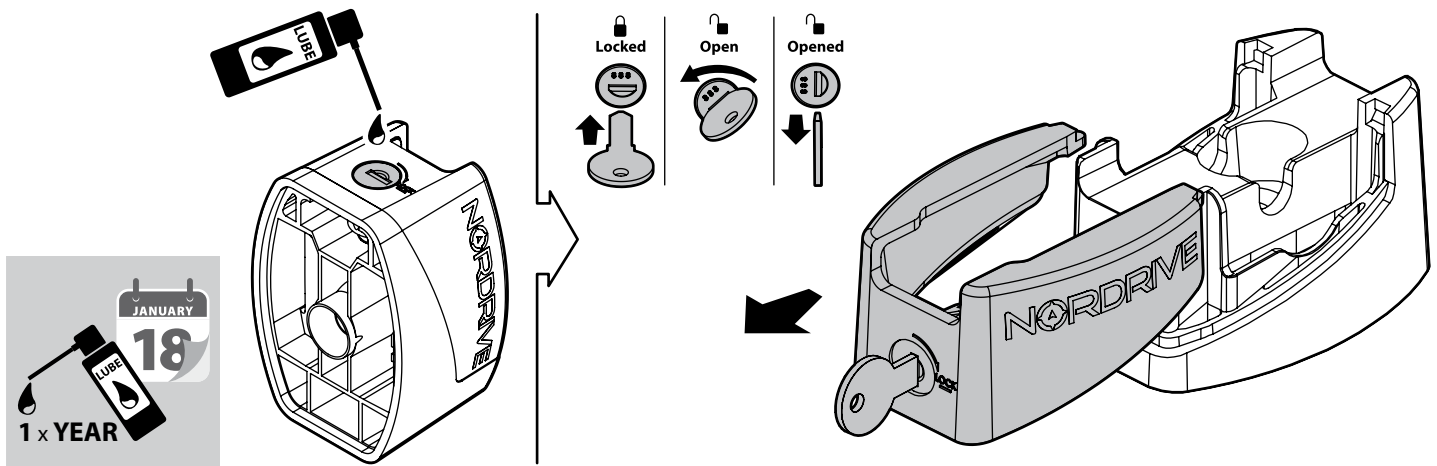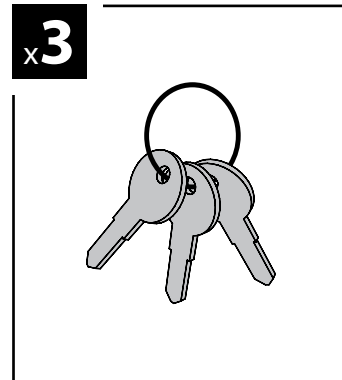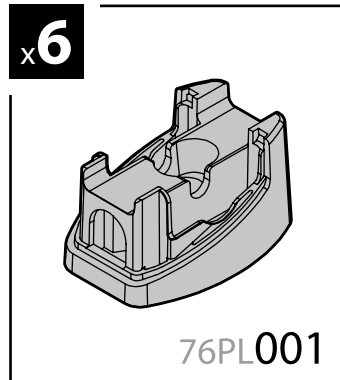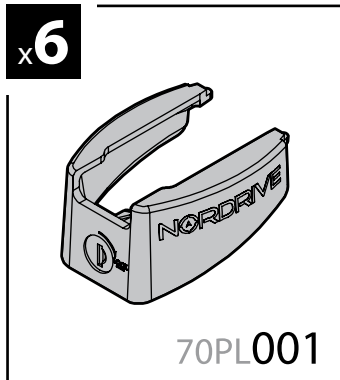


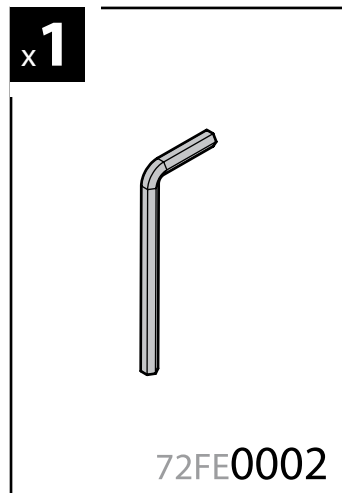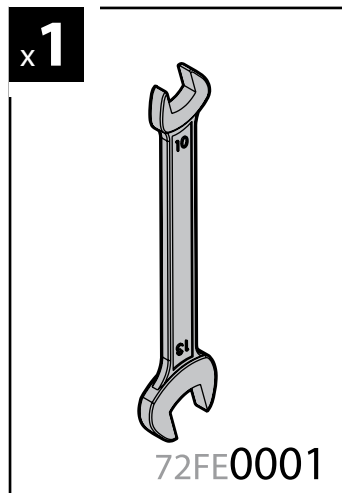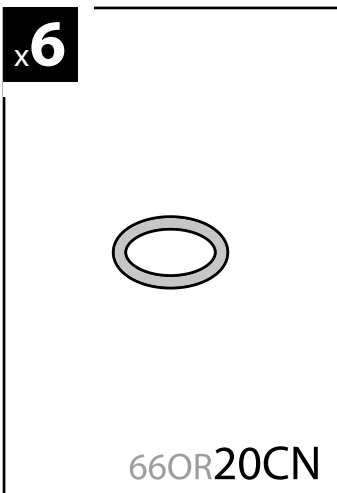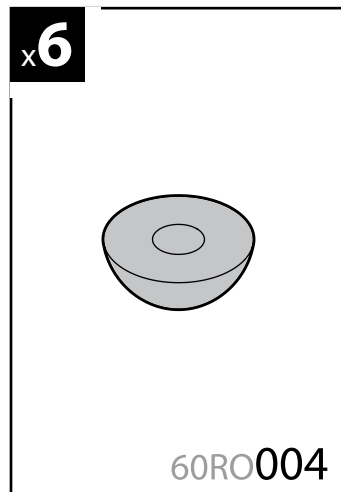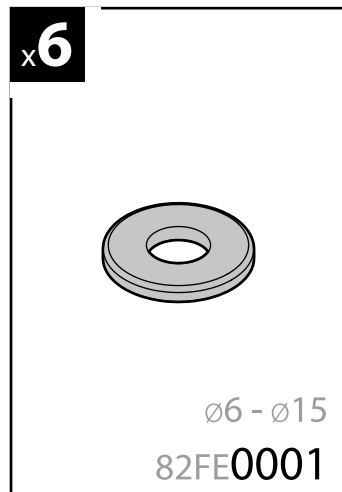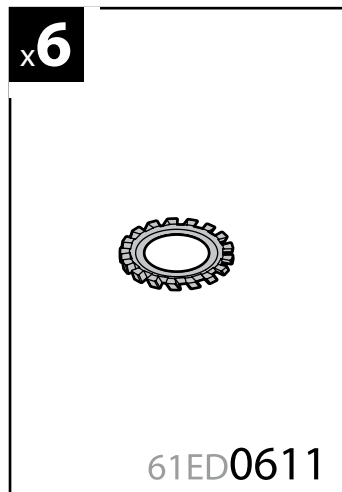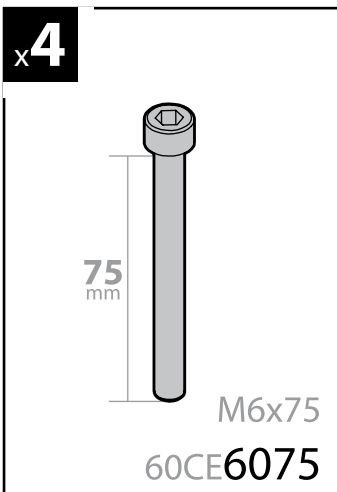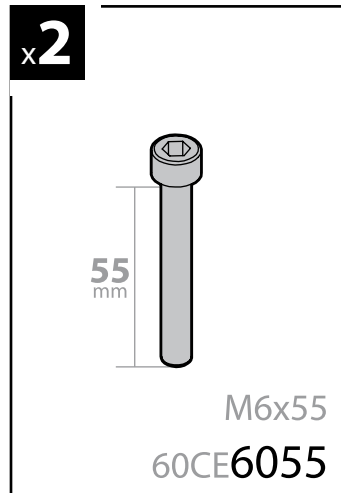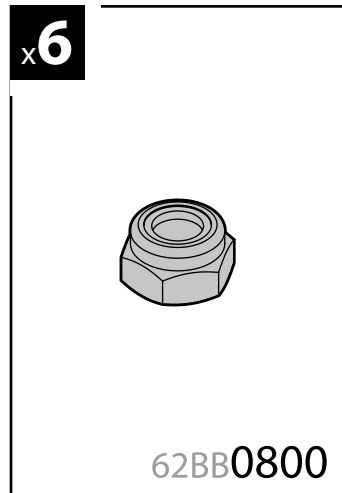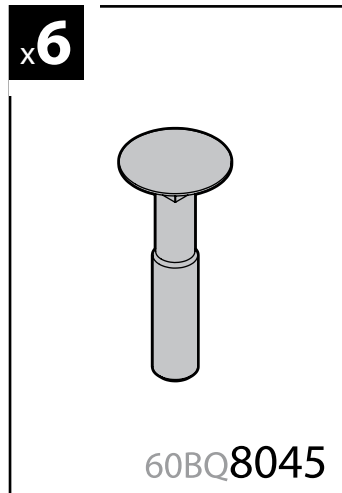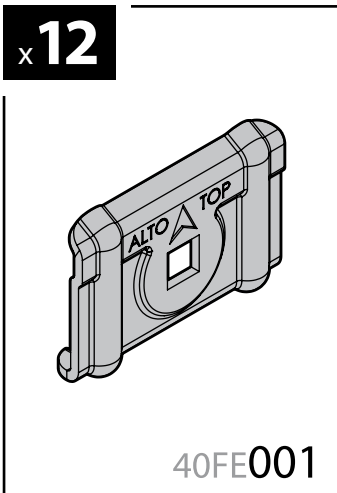

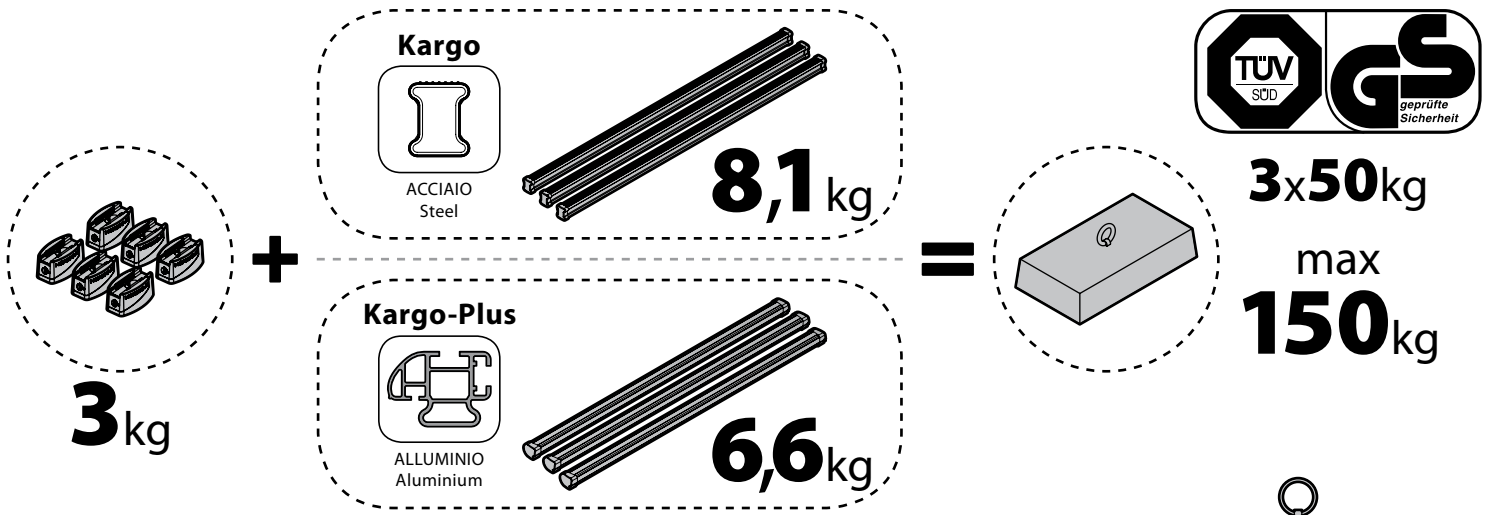

SAFETY REGULATIONS

NORME DI SICUREZZA

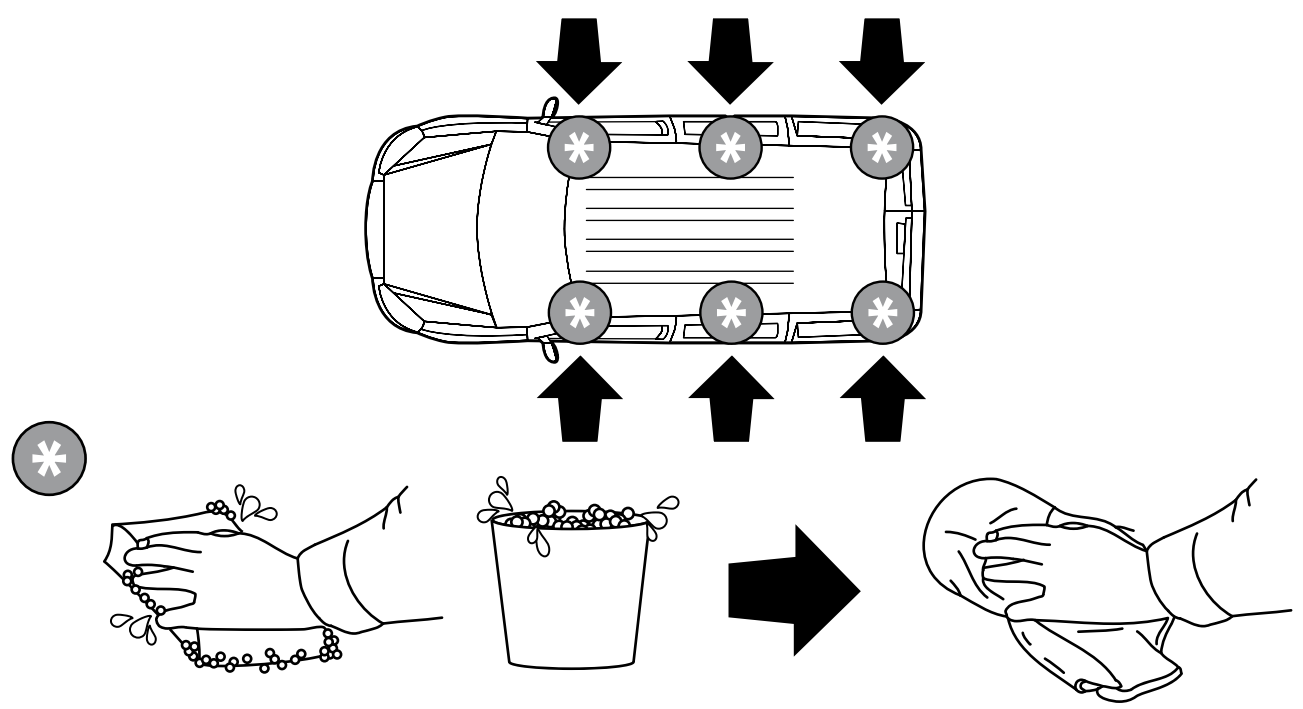


(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS
 (D) MONTAGEANLEITUNG
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES
 (S) MONTERINGSANVISNING

(FIN) ASENNUSOHJE
 (EST) PAIGALDUSJUHEND
 (LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RUS) Инструкции по установке
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ


(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

1

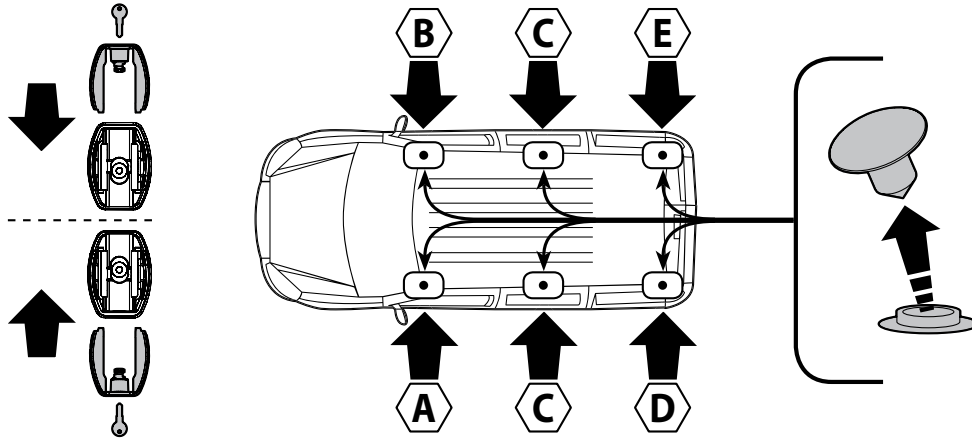


2





A

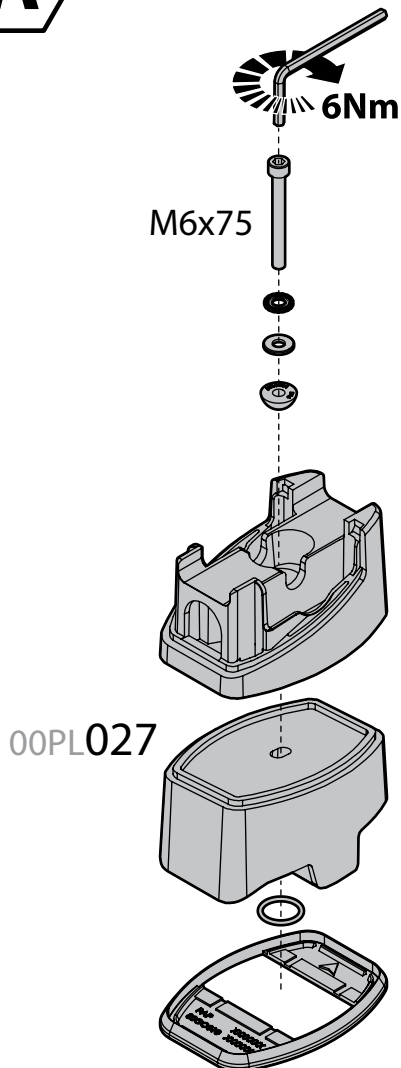

2

B

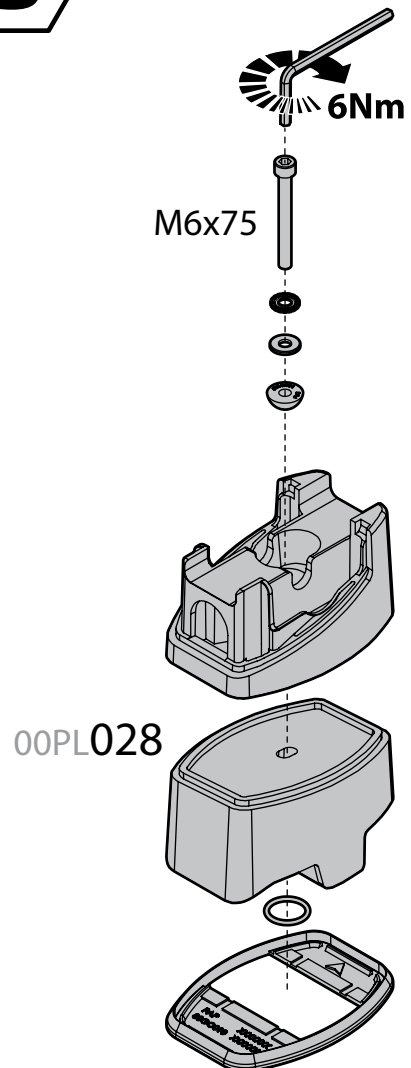

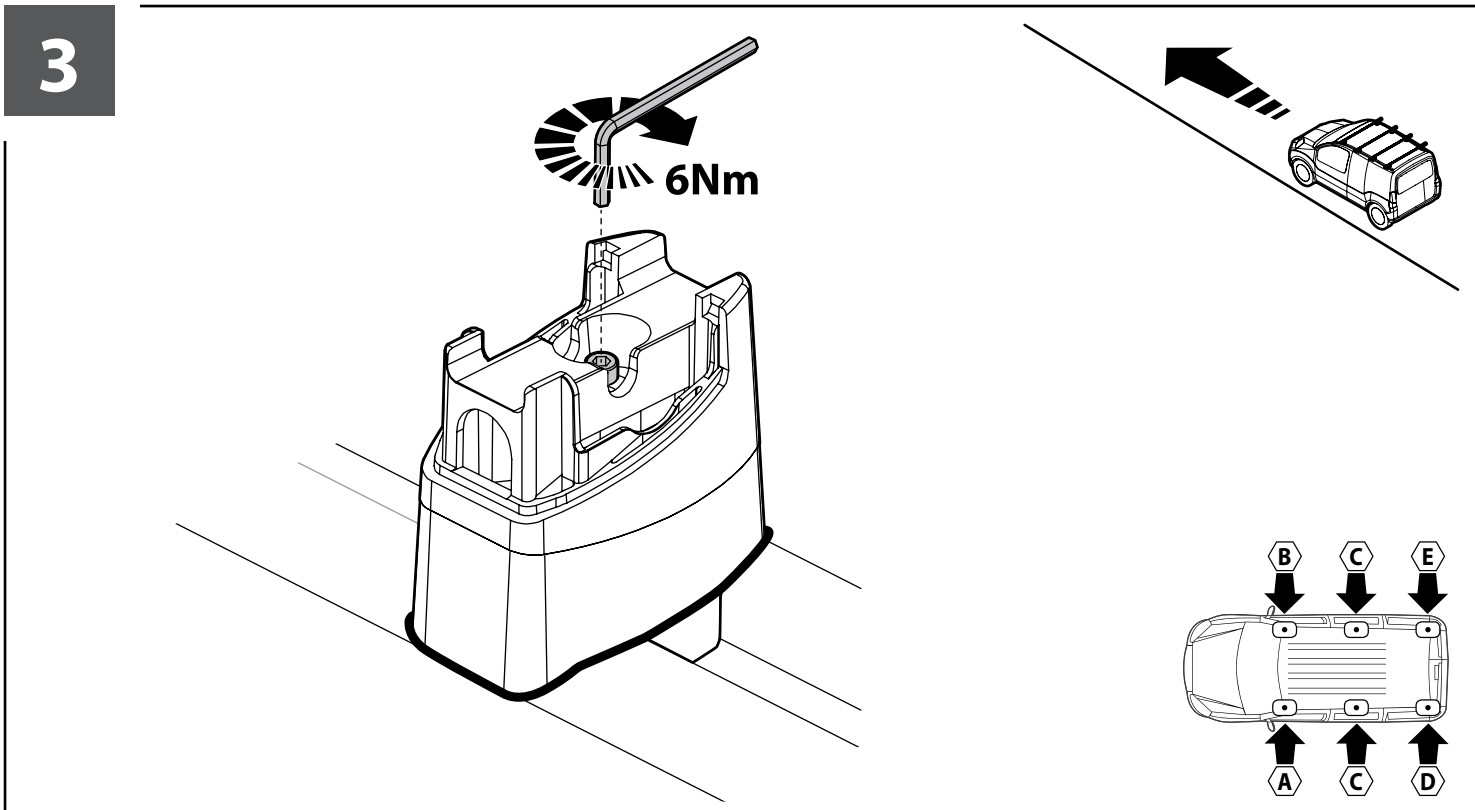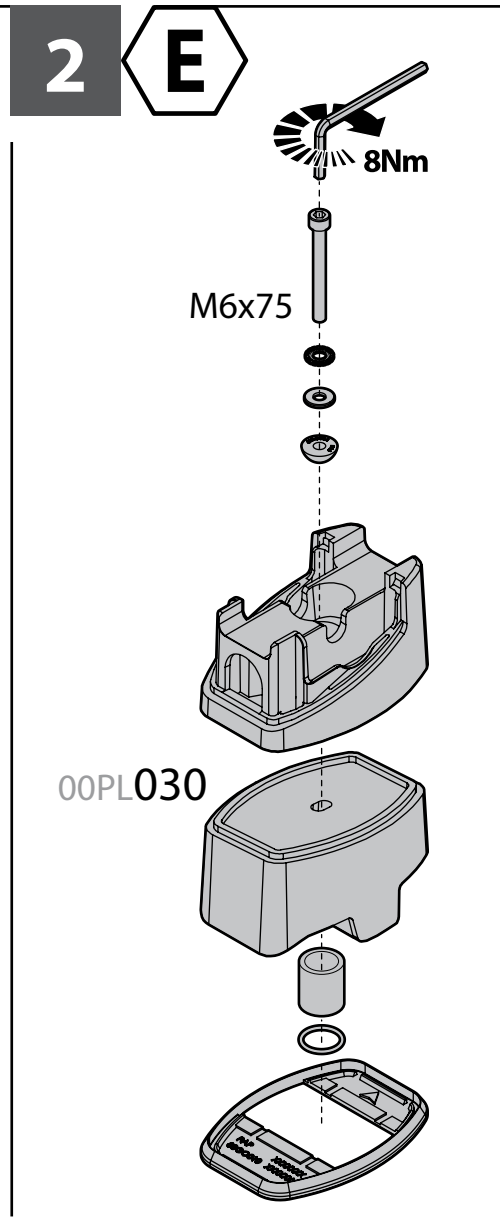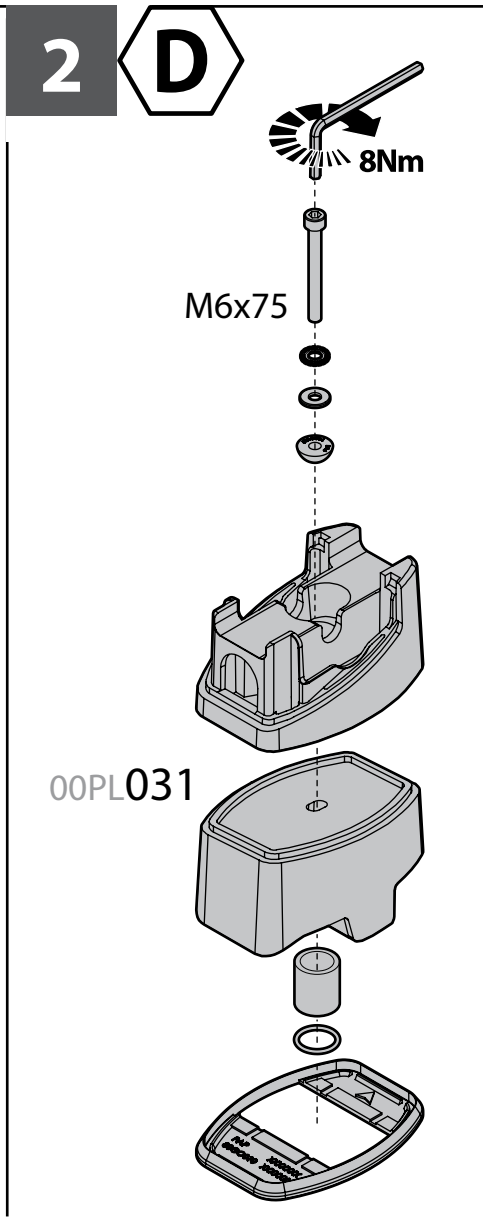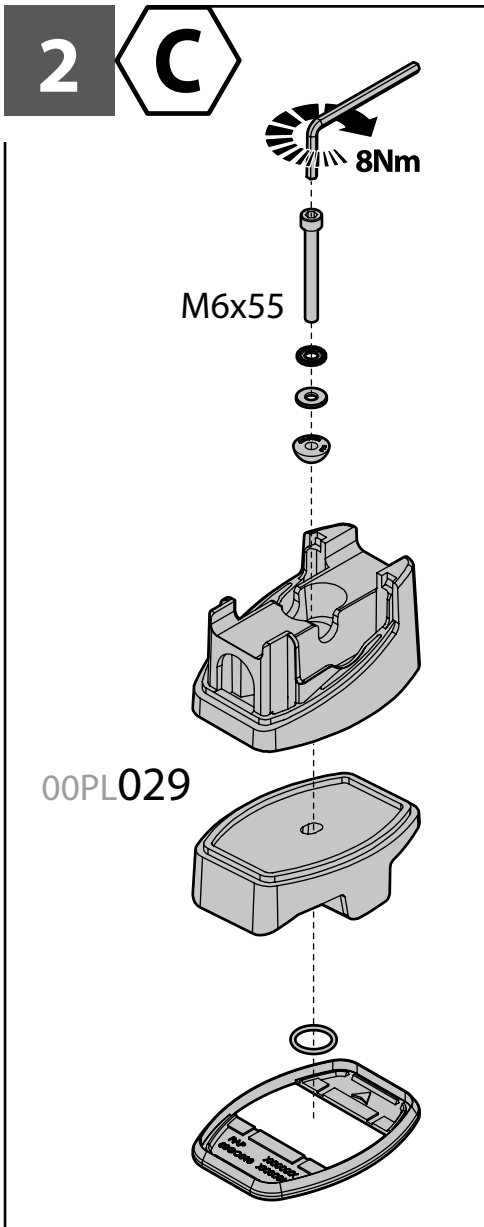




ATTENZIONE WARNING




A Kargo

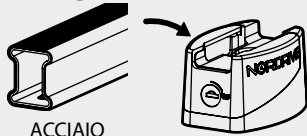

ACCIAIO
Steel

MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE

B Kargo-Plus

















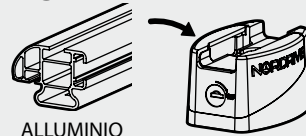


ALLUMINIO
Aluminium

MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE


A

B

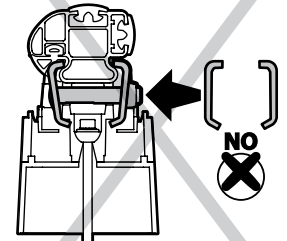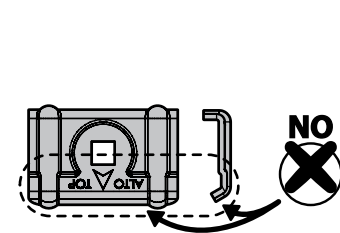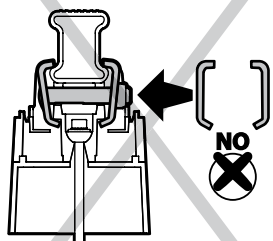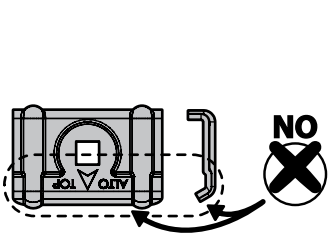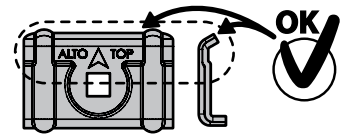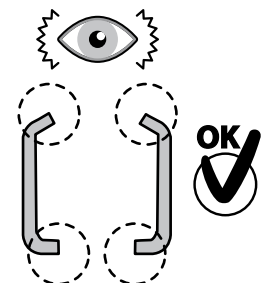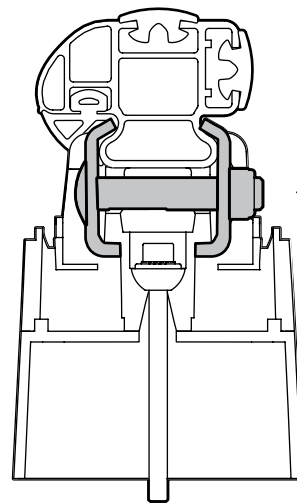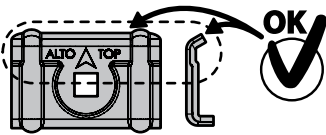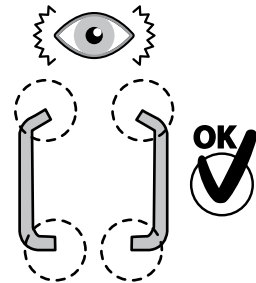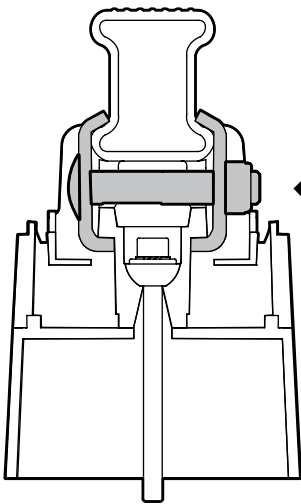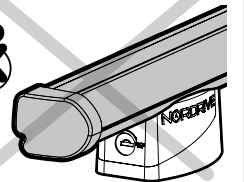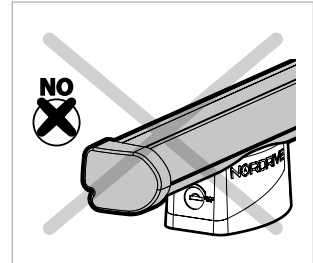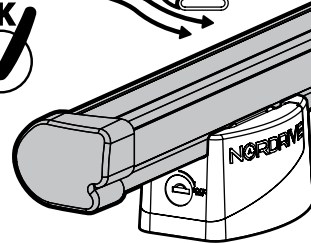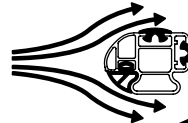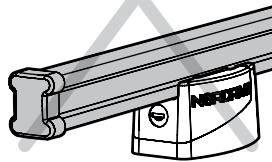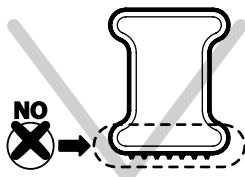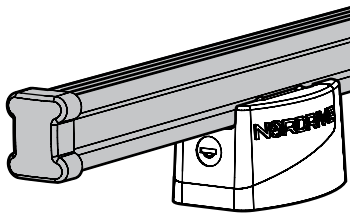

4


A

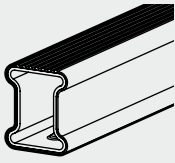


Kargo



ACCIAIO
Steel

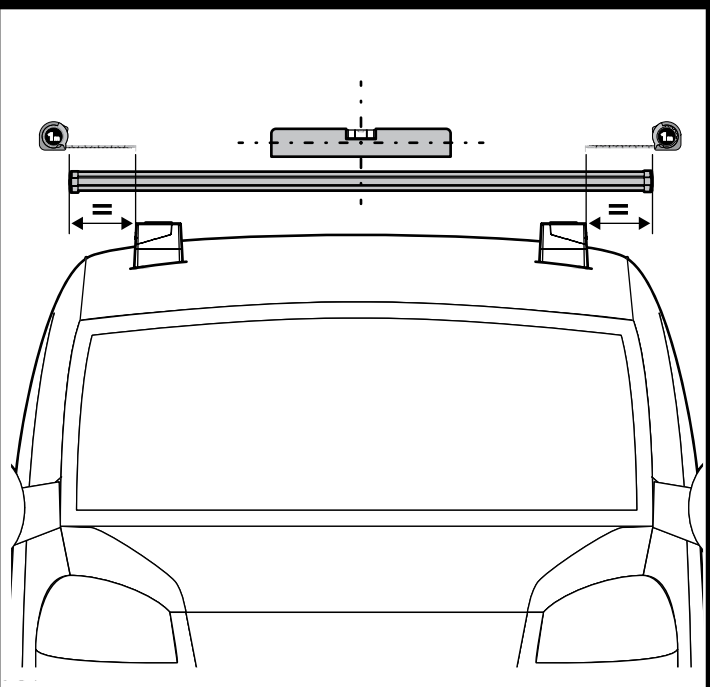


B

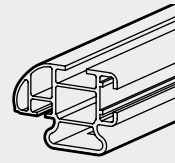




Kargo-Plus




ALLUMINIO
Aluminium

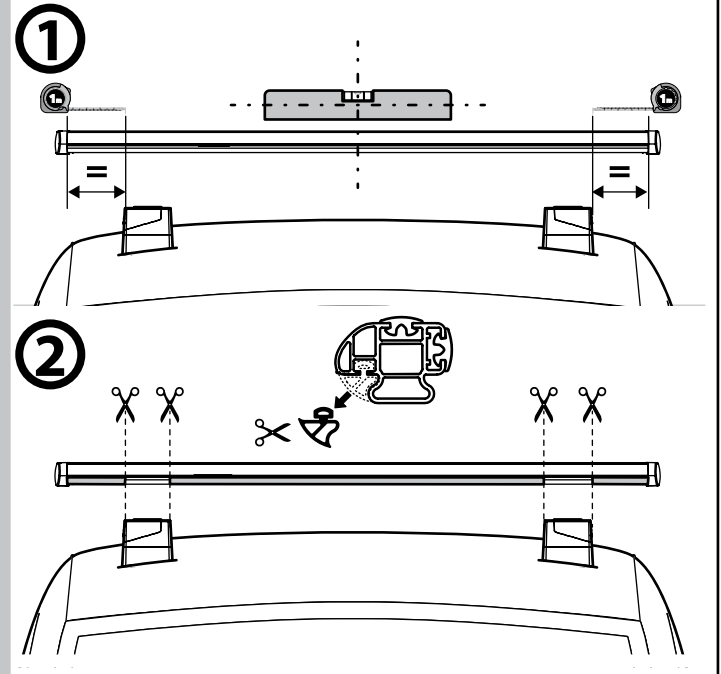


5

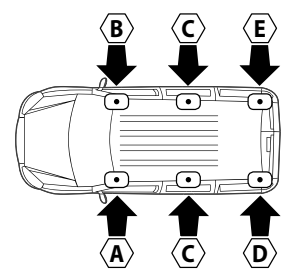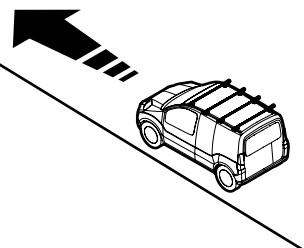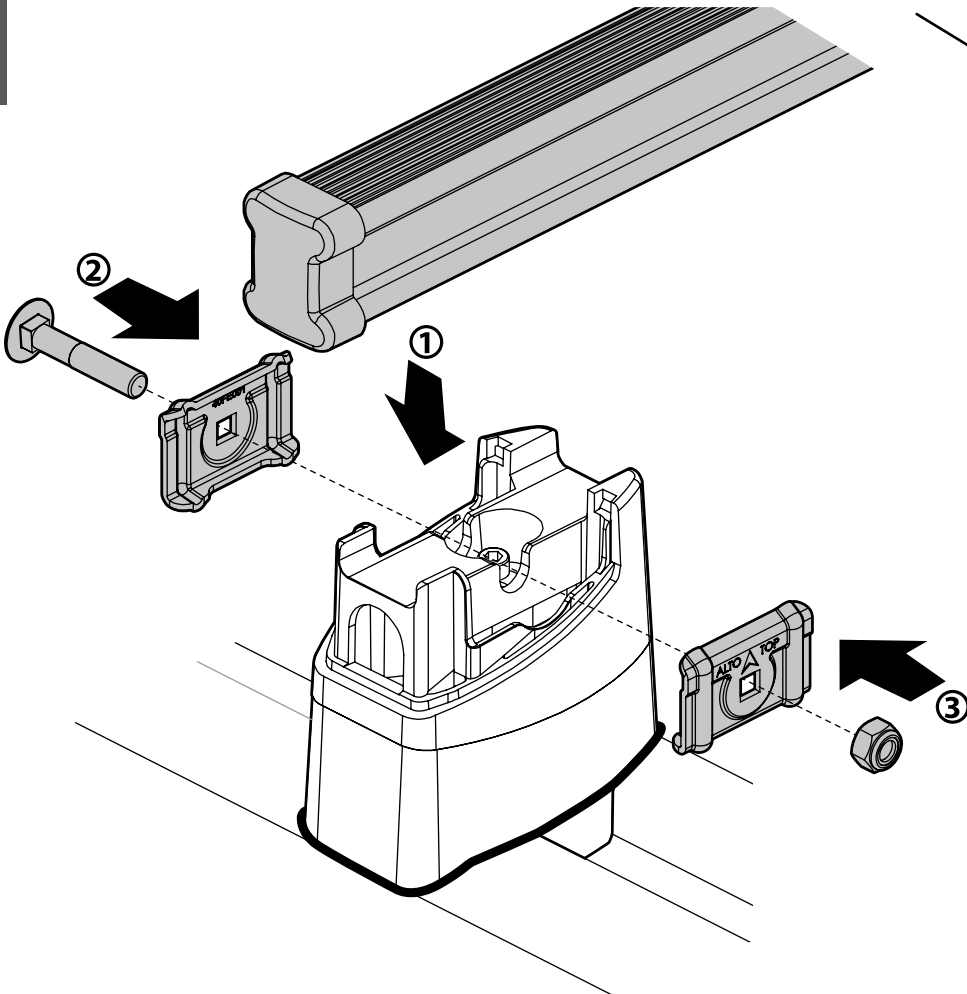


6

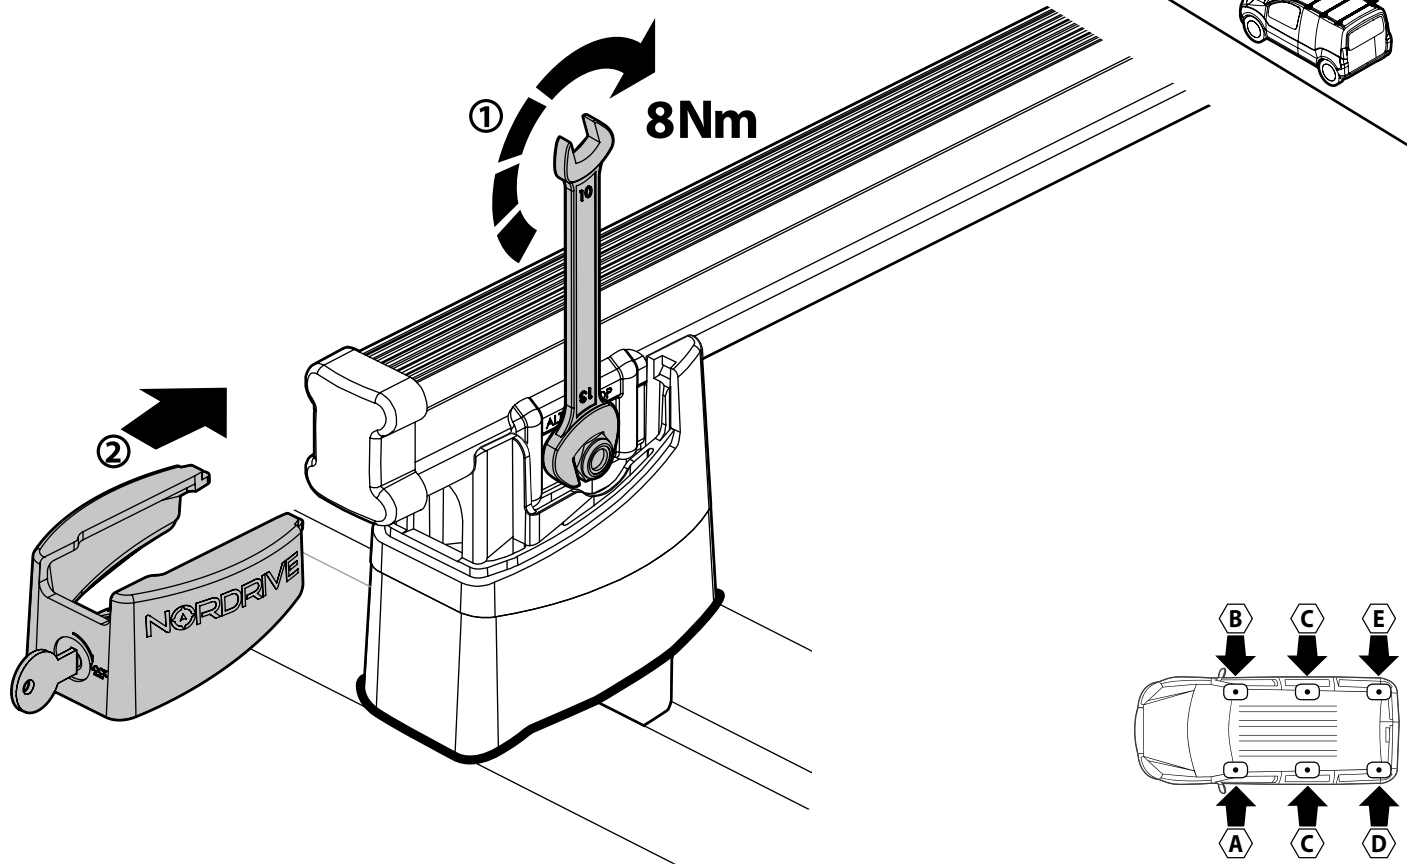


7

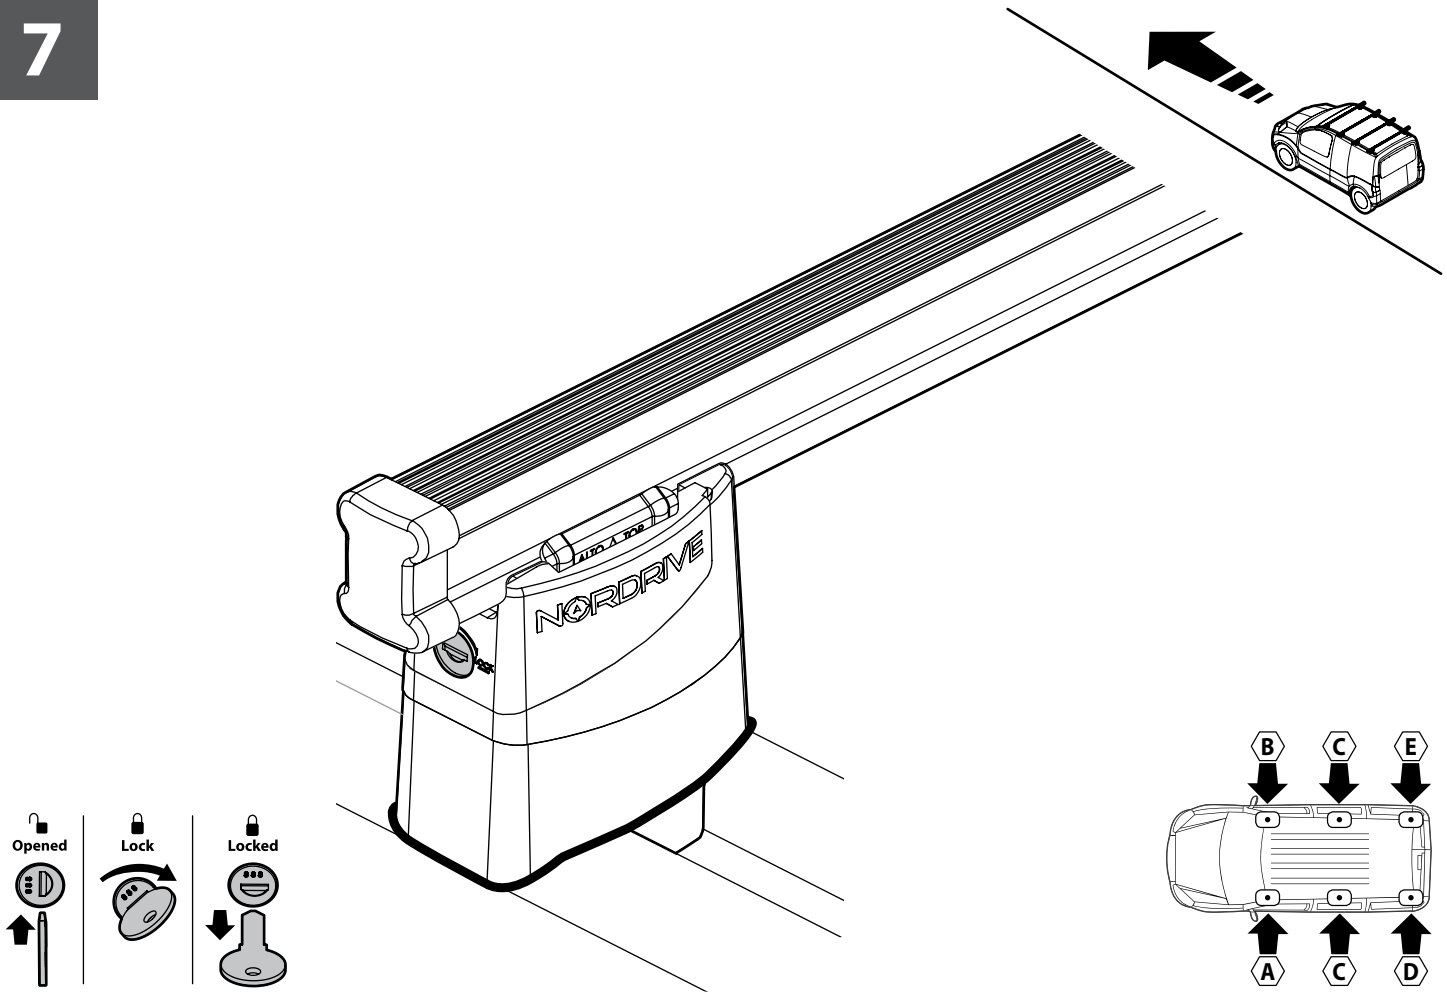

Kargo series

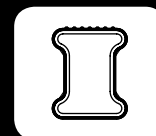

Acciaio / Steel

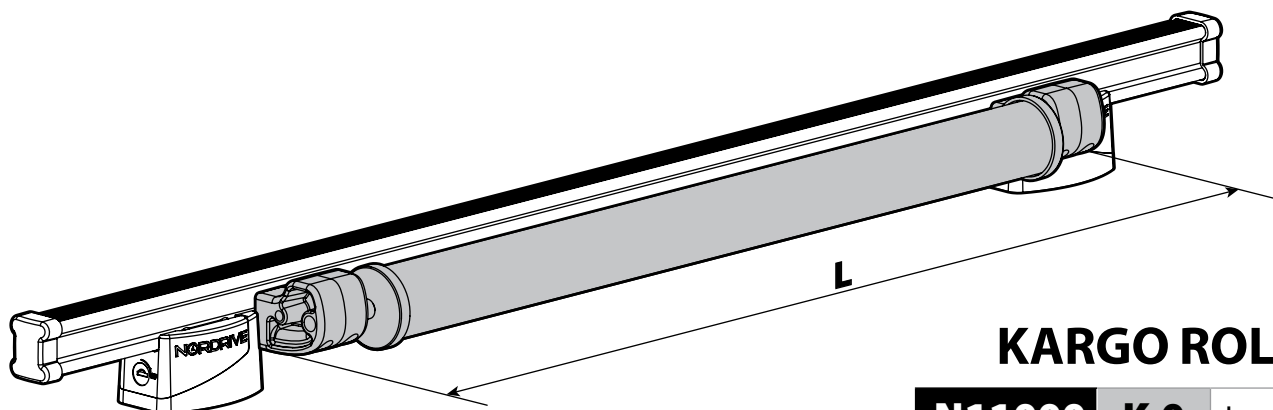

KARGO ROLLER

N11000	K-0	L = 64 cm
N11003	K-7	L = 96 cm




LOAD STOPS

N11001 K-1



LOAD STOPS

N11002 K-2

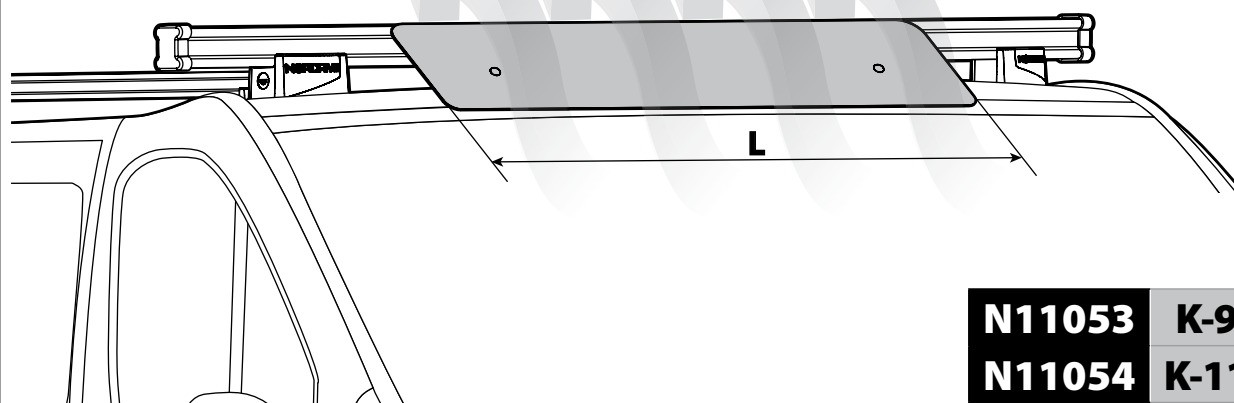


SPOILER


N11053	K-9	L = 95 cm
N11054	K-11	L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo-Plus series

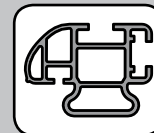


Alluminio / Aluminium

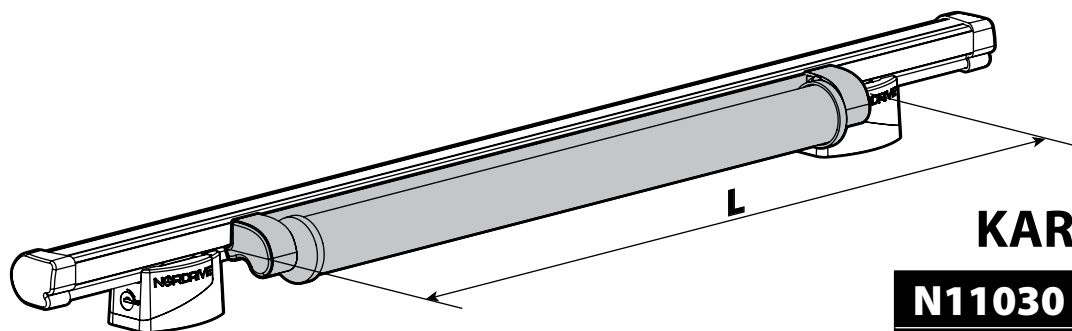

KARGO ROLLER


N11030 KP-0 L = 64 cm

N11034 KP-7 L = 96 cm

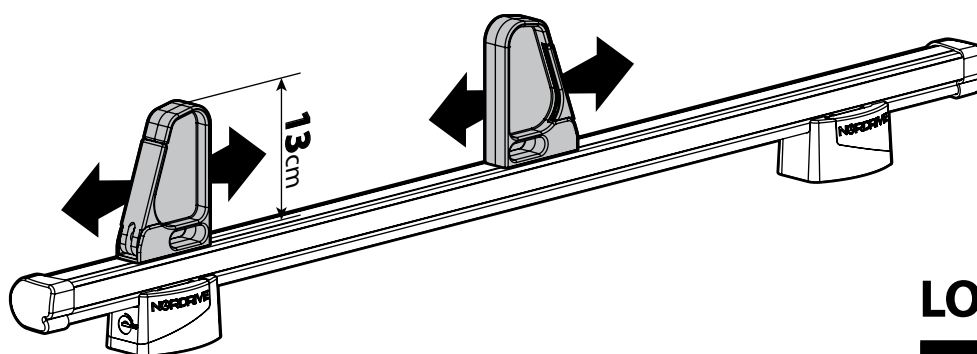


LOAD STOPS

N11031 KP-1

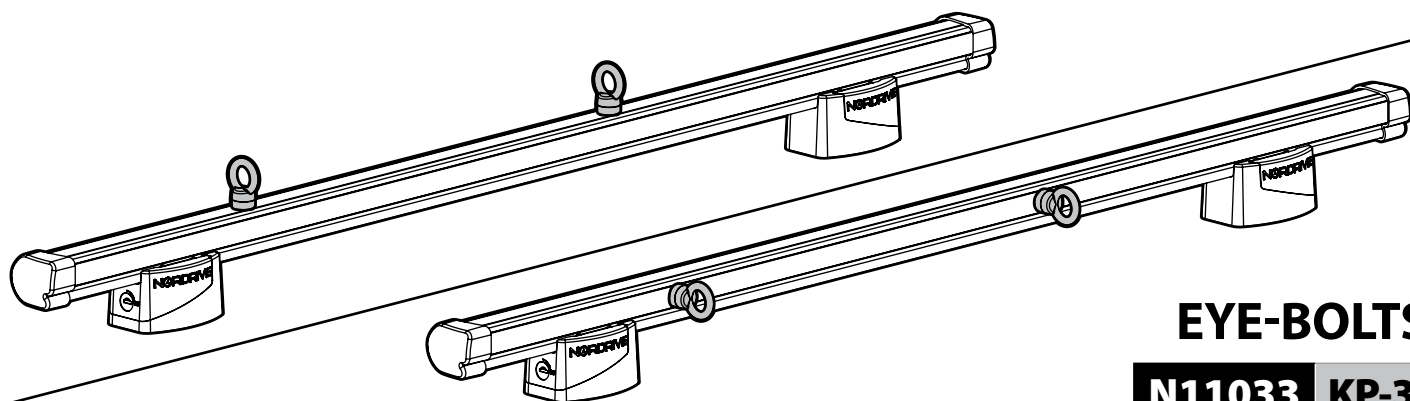

EYE-BOLTS

N11033 KP-3

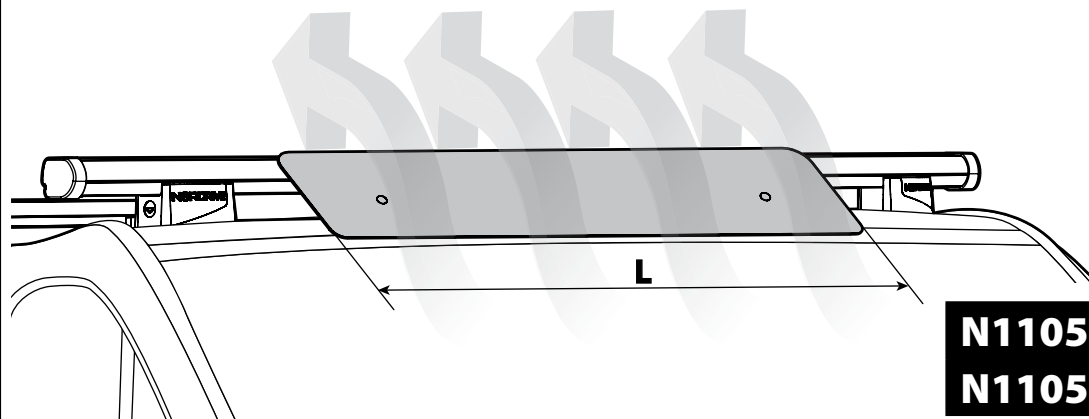

SPOILER

N11057 KP-9 L = 95 cm

N11058 KP-11 L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo series



Acciaio / Steel


Kargo-Plus
series



Alluminio / Aluminium



KARGO-TUBE

N11050	T200	L = 205 cm
N11051	T300	L = 305 cm
N11052	T400	L = 405 cm

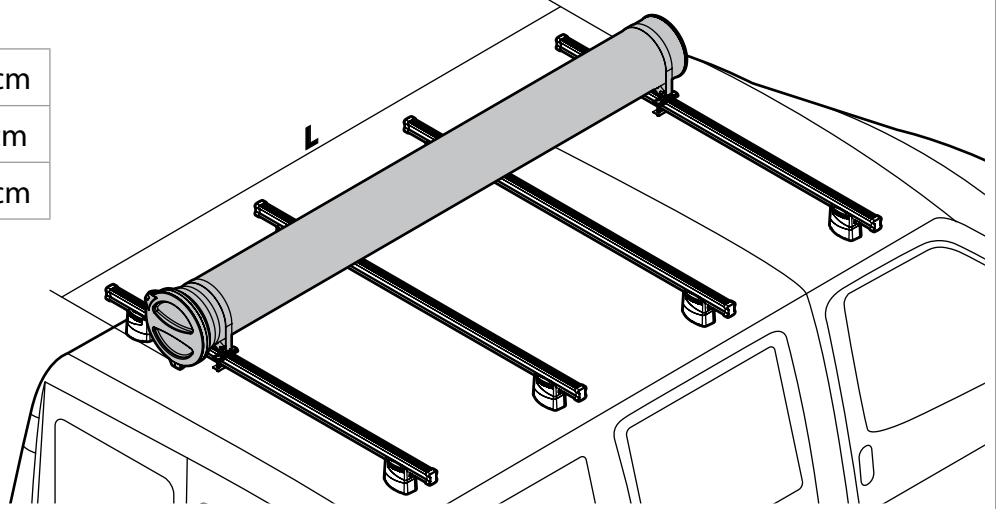


LADDER HOLDER STRAPS

N11065 U-5

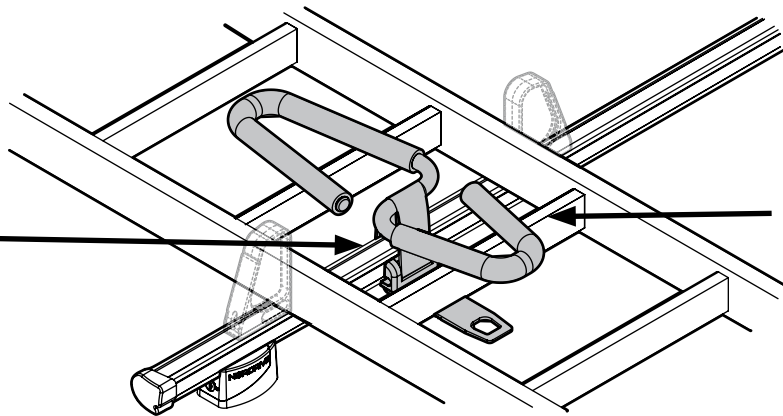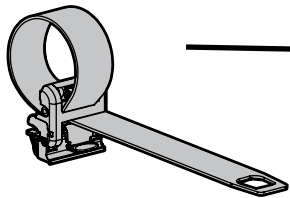

LADDER STEP ADAPTER

N11067 U-6

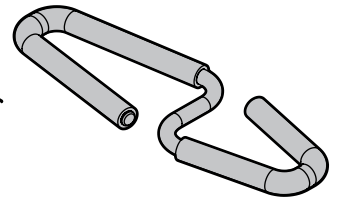

EXTENSION ROLLER

N11020	U-0	L = 64 cm
N11021	U-7	L = 96 cm

