

Art. **N30342**

## DACIA DOKKER

(no railing)




## DACIA DOKKER VAN

(no railing)



**KIT x4**

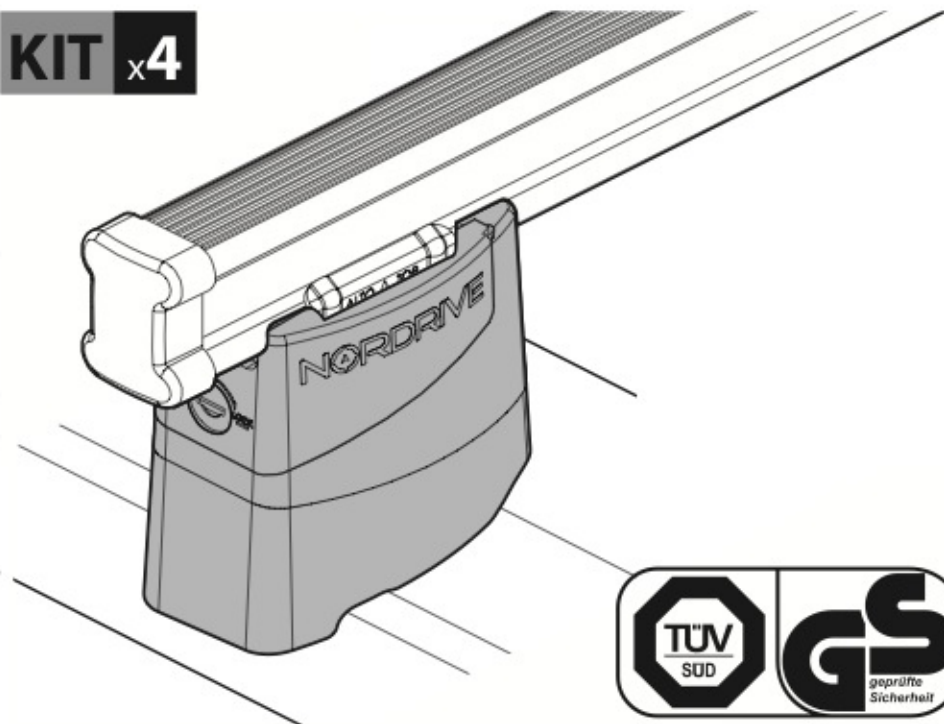

- ① ADATTO PER
- ⒸB SUITABLE FOR
- Ⓕ INDiqué POUR
- Ⓓ GEEIGNET FÜR
- Ⓔ ADECUADA PARA

## NORDRIVE KARGO SERIES

- ① ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- ⒸB FITTING INSTRUCTIONS
- Ⓓ MONTAGEANLEITUNG
- Ⓕ INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- Ⓔ ISTRUCCIONES DE MONTAJE
- Ⓖ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- Ⓖ NL MONTAGE-INSTRUCTIES
- Ⓕ S MONTERINGSANVISNING
- Ⓕ FIN ASENNUSOHJE
- Ⓕ EST PAIGALDUSJUHEND
- Ⓕ LAT STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
- Ⓕ LT PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- Ⓕ PL INSTRUKCJA MONTAŻU
- Ⓕ RUS Инструкции по установке
- Ⓕ CZ NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓕ SK NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓕ SLO NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- Ⓕ HR UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- Ⓕ H A FELSZERELÉS MÓDJA
- Ⓕ GR Οδηγία συναρμολόγησης
- Ⓕ TR MONTAJ TALIMATLARL
- Ⓕ BG ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- Ⓕ SRB UPUTSTVA ZA MONTAŽU



### Kargo



ACCIAIO  
Steel

- ① BARRE KARGO
- ⒸB KARGO BARS
- Ⓕ BARRES KARGO
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO
- Ⓔ BARRES KARGO



Art. **N10000** x2



### Kargo-Plus



ALLUMINIO  
Aluminium

- ① BARRE KARGO-PLUS
- ⒸB KARGO-PLUS BARS
- Ⓕ BARRES KARGO-PLUS
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO-PLUS
- Ⓔ BARRES KARGO-PLUS














Art. **N10030** x2













**NORDRIVE**<sup>®</sup>  
TRANSPORT SOLUTIONS





**NORDDRIVE**<sup>®</sup>  
TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30342**

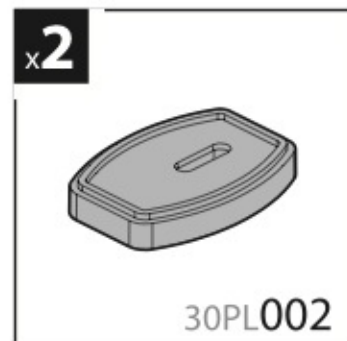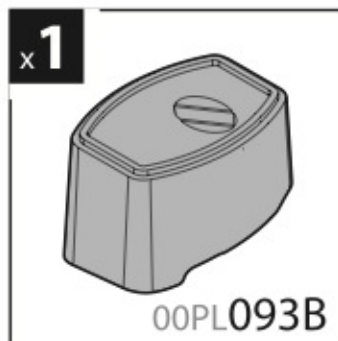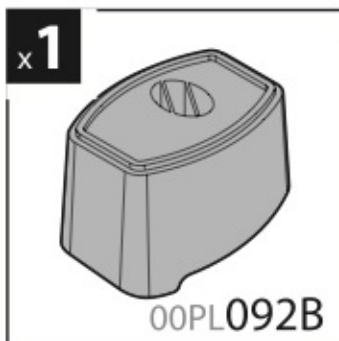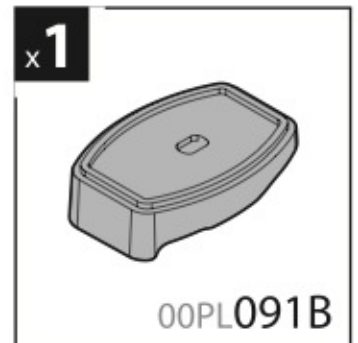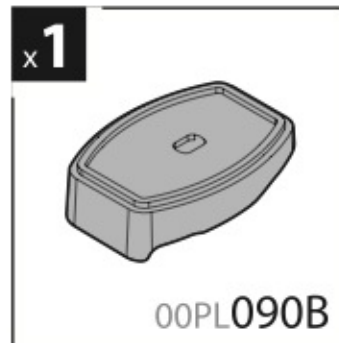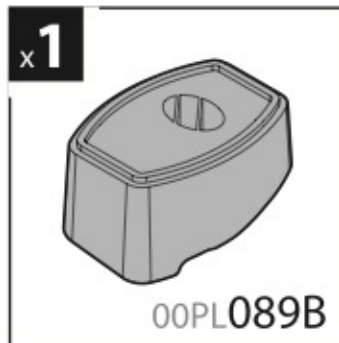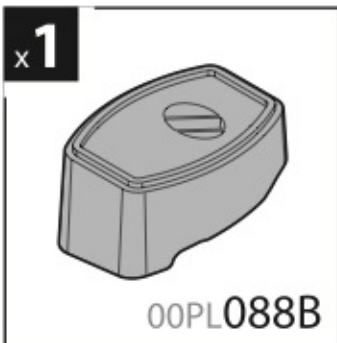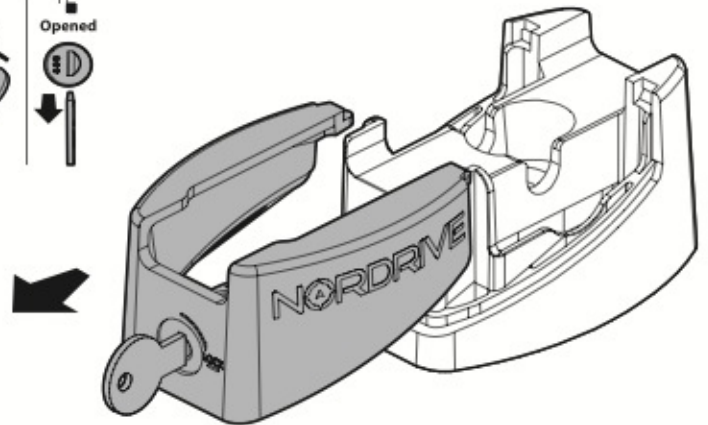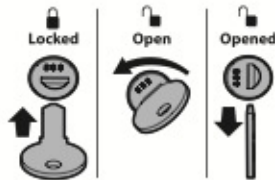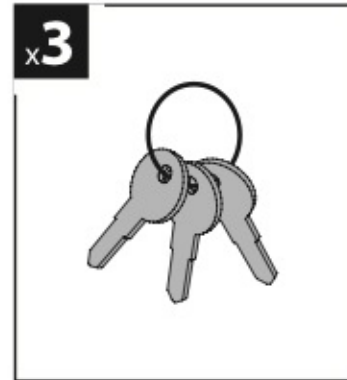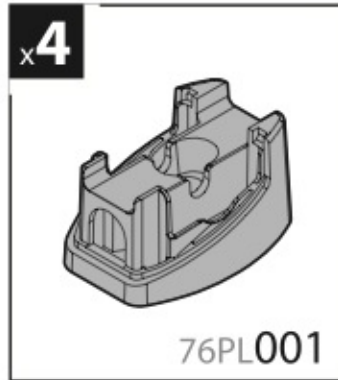

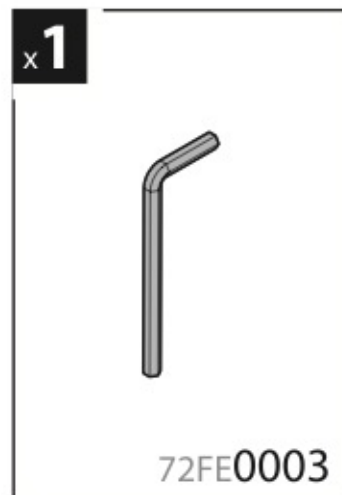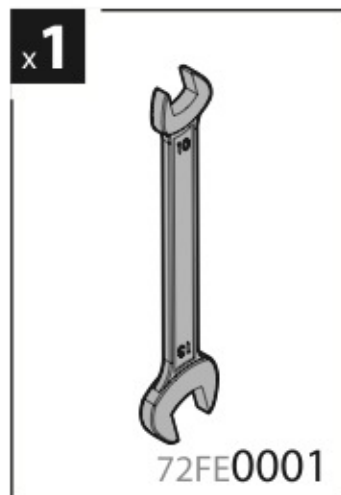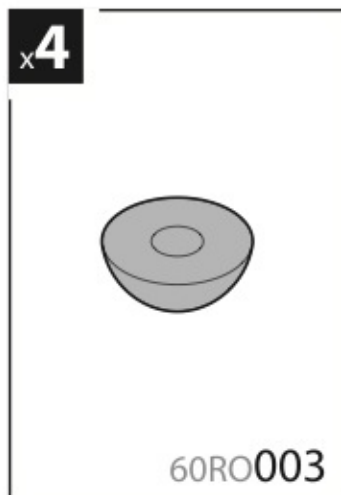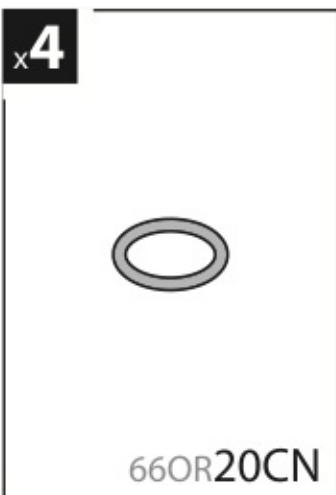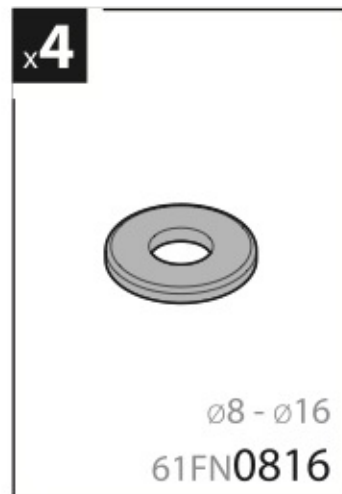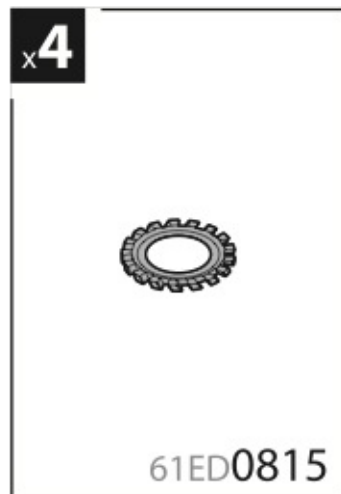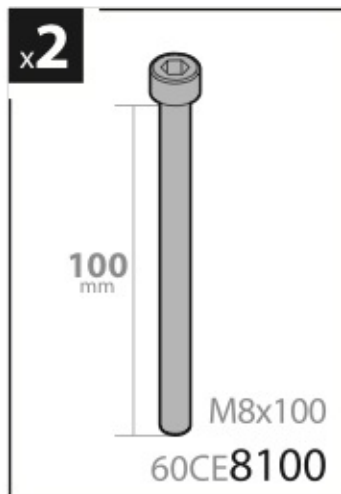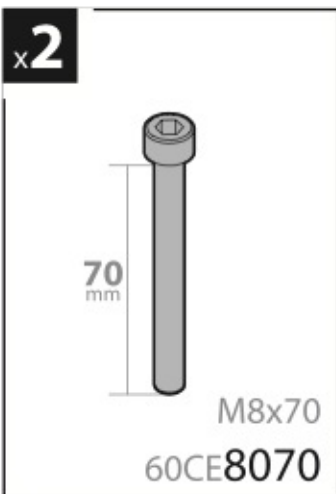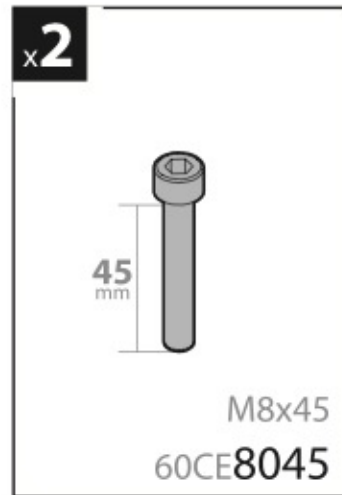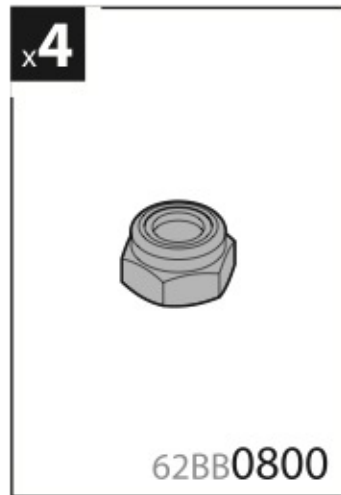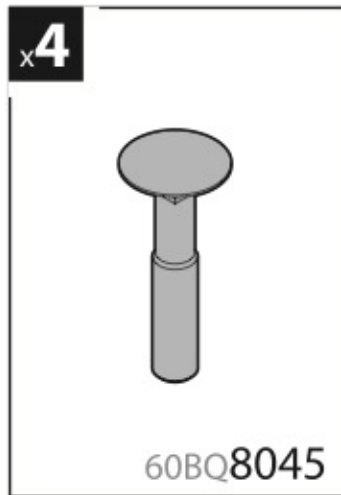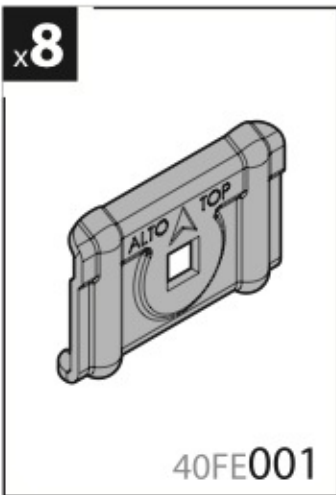



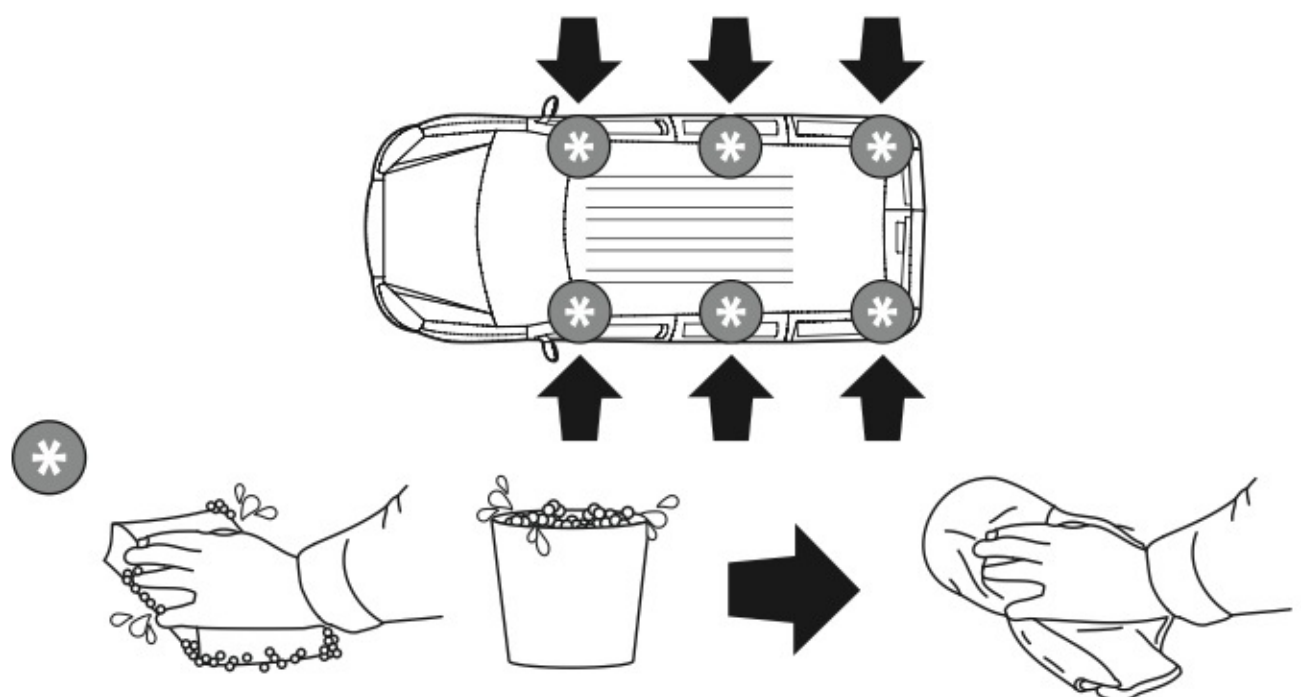
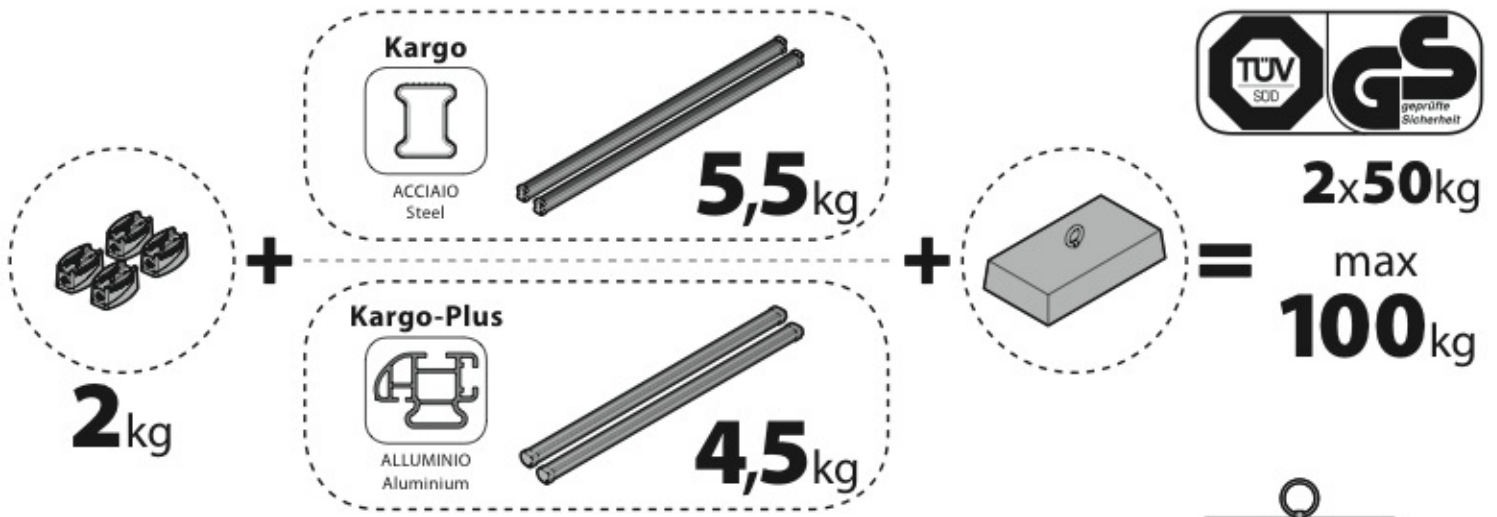






(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS  
 (D) MONTAGEANLEITUNG  
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES  
 (S) MONTERINGSANVISNING

(FIN) ASENNUSOHJE  
 (EST) PAIGALDUSJUHEND  
 (LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA  
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS  
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU  
 (RUS) Инструкции по установке  
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ  
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ

(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE  
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE  
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA  
 (GR) Οδηγία συναρμολόγησης  
 (TR) MONTAJ TALIMATLARL  
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ  
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

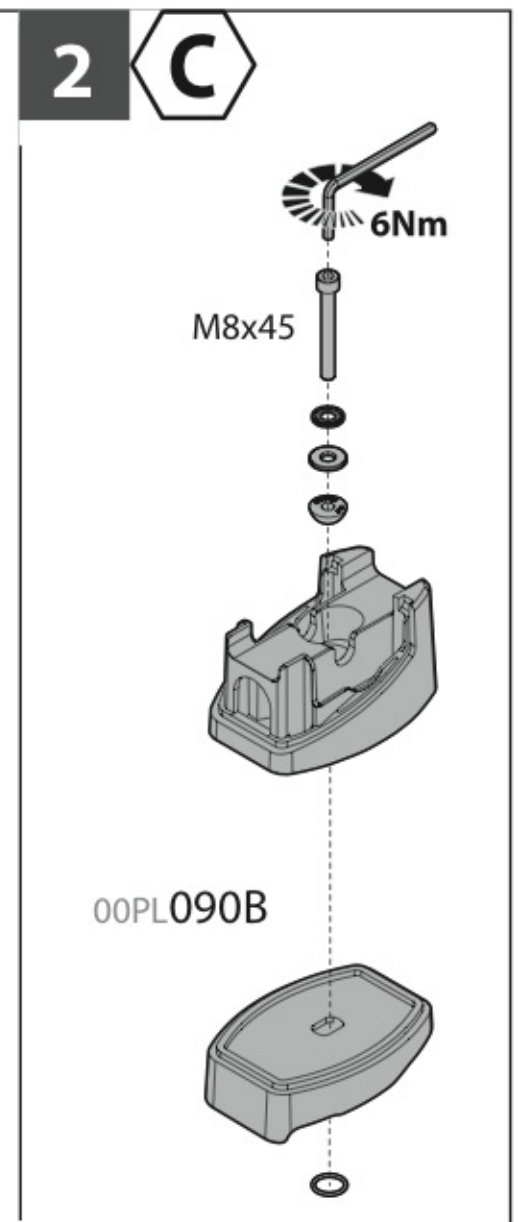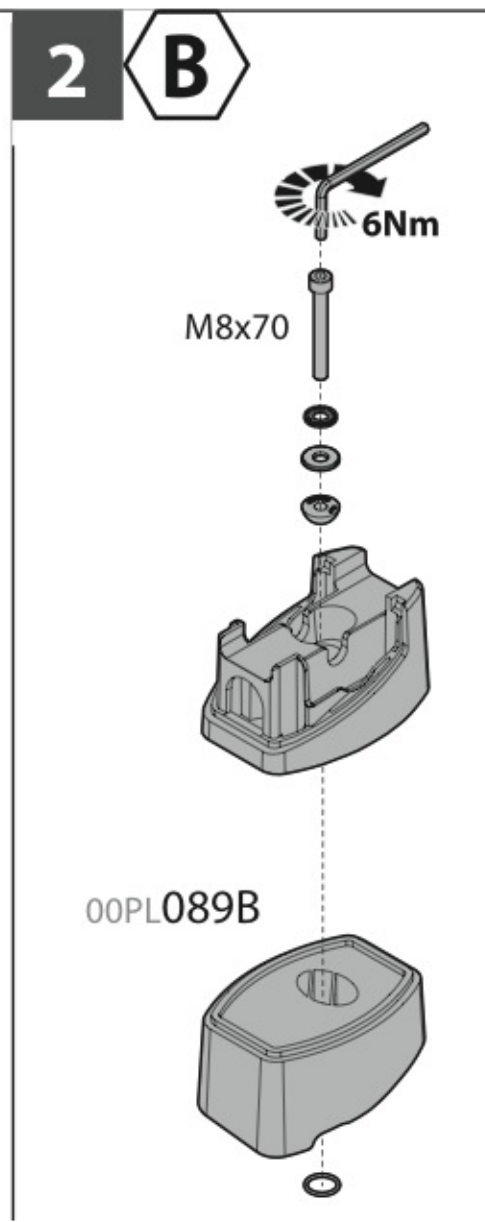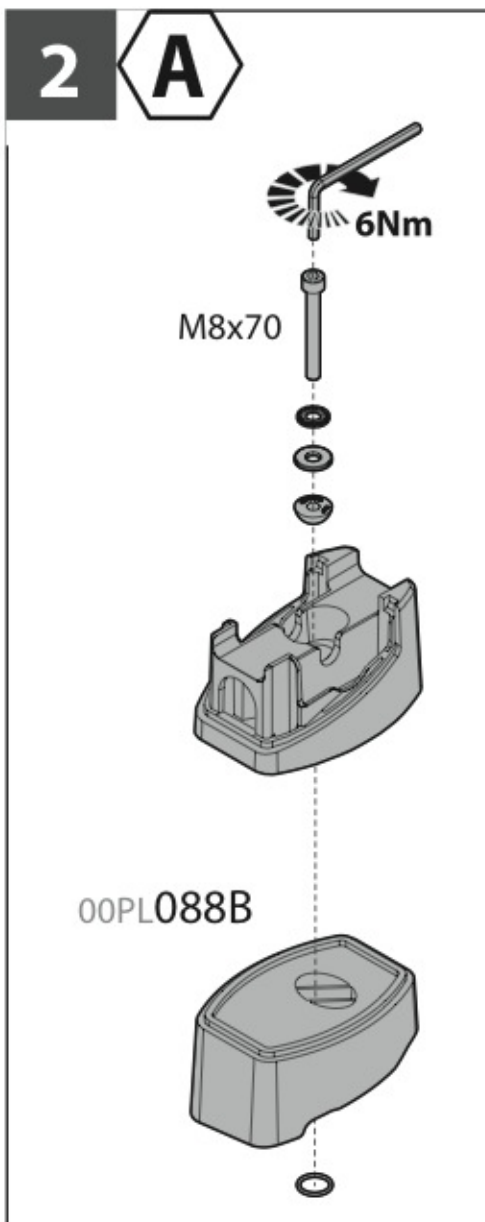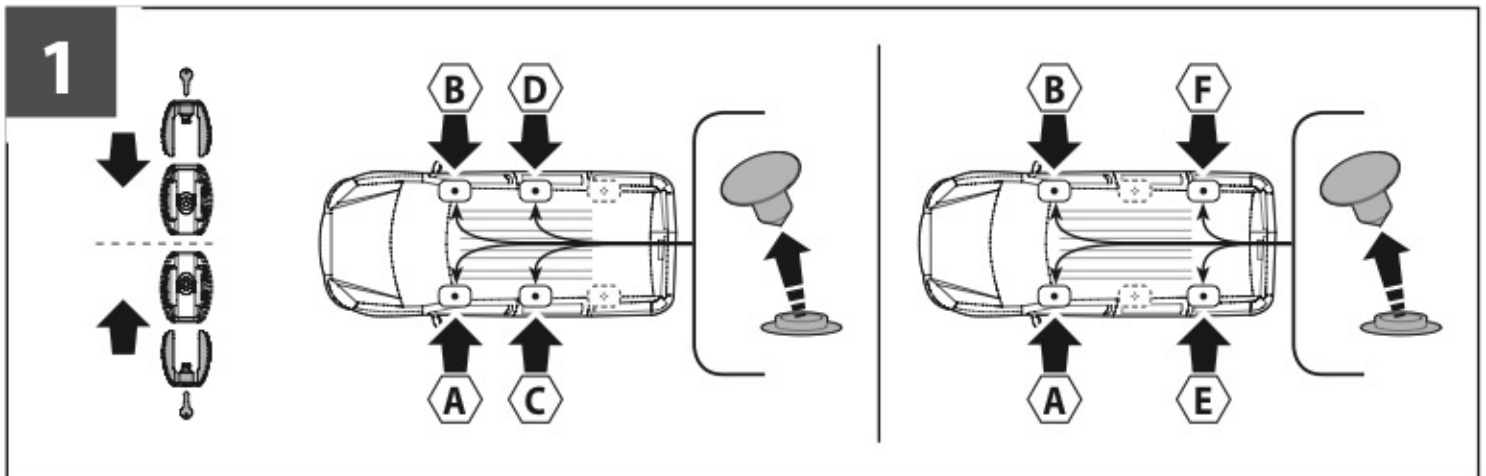

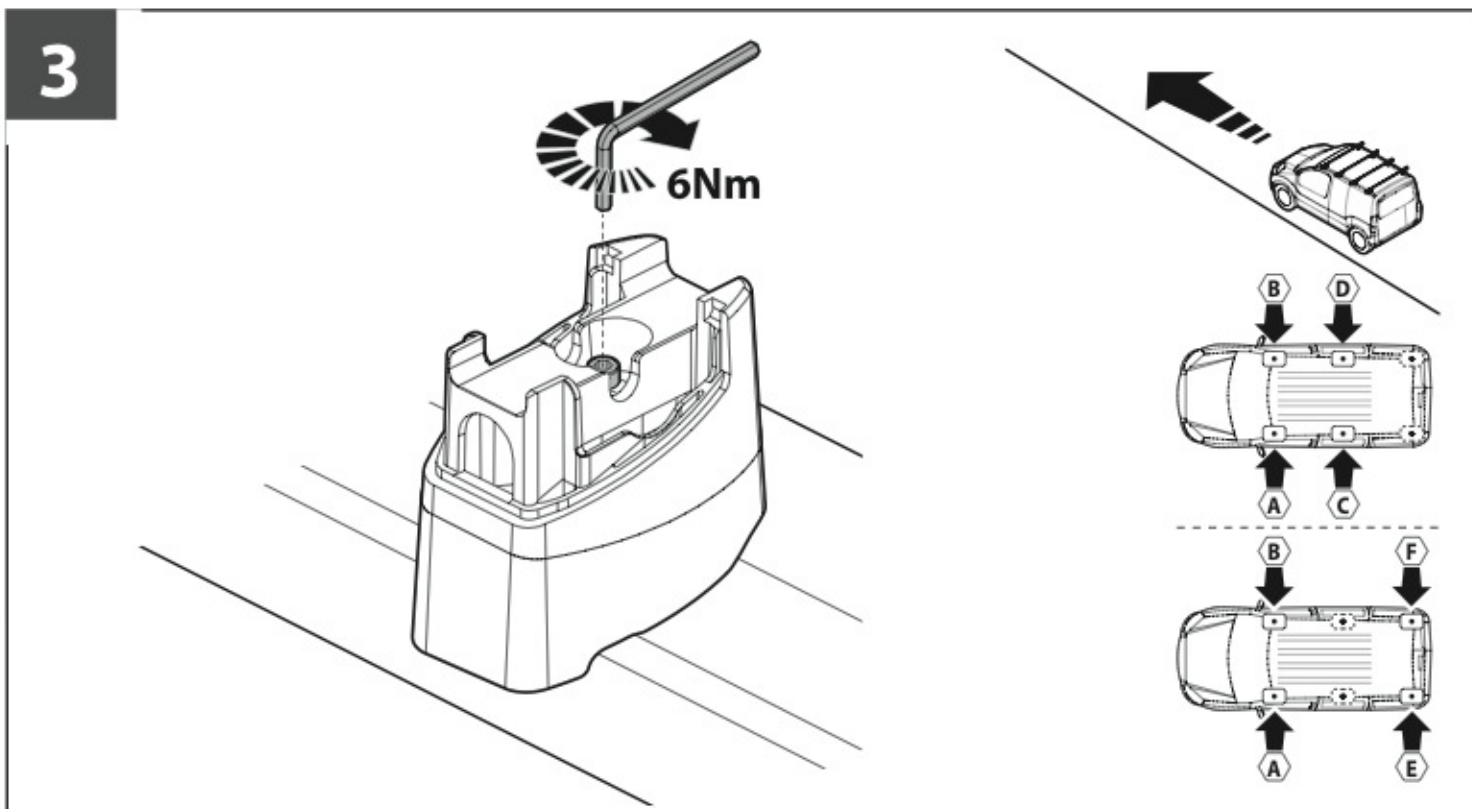
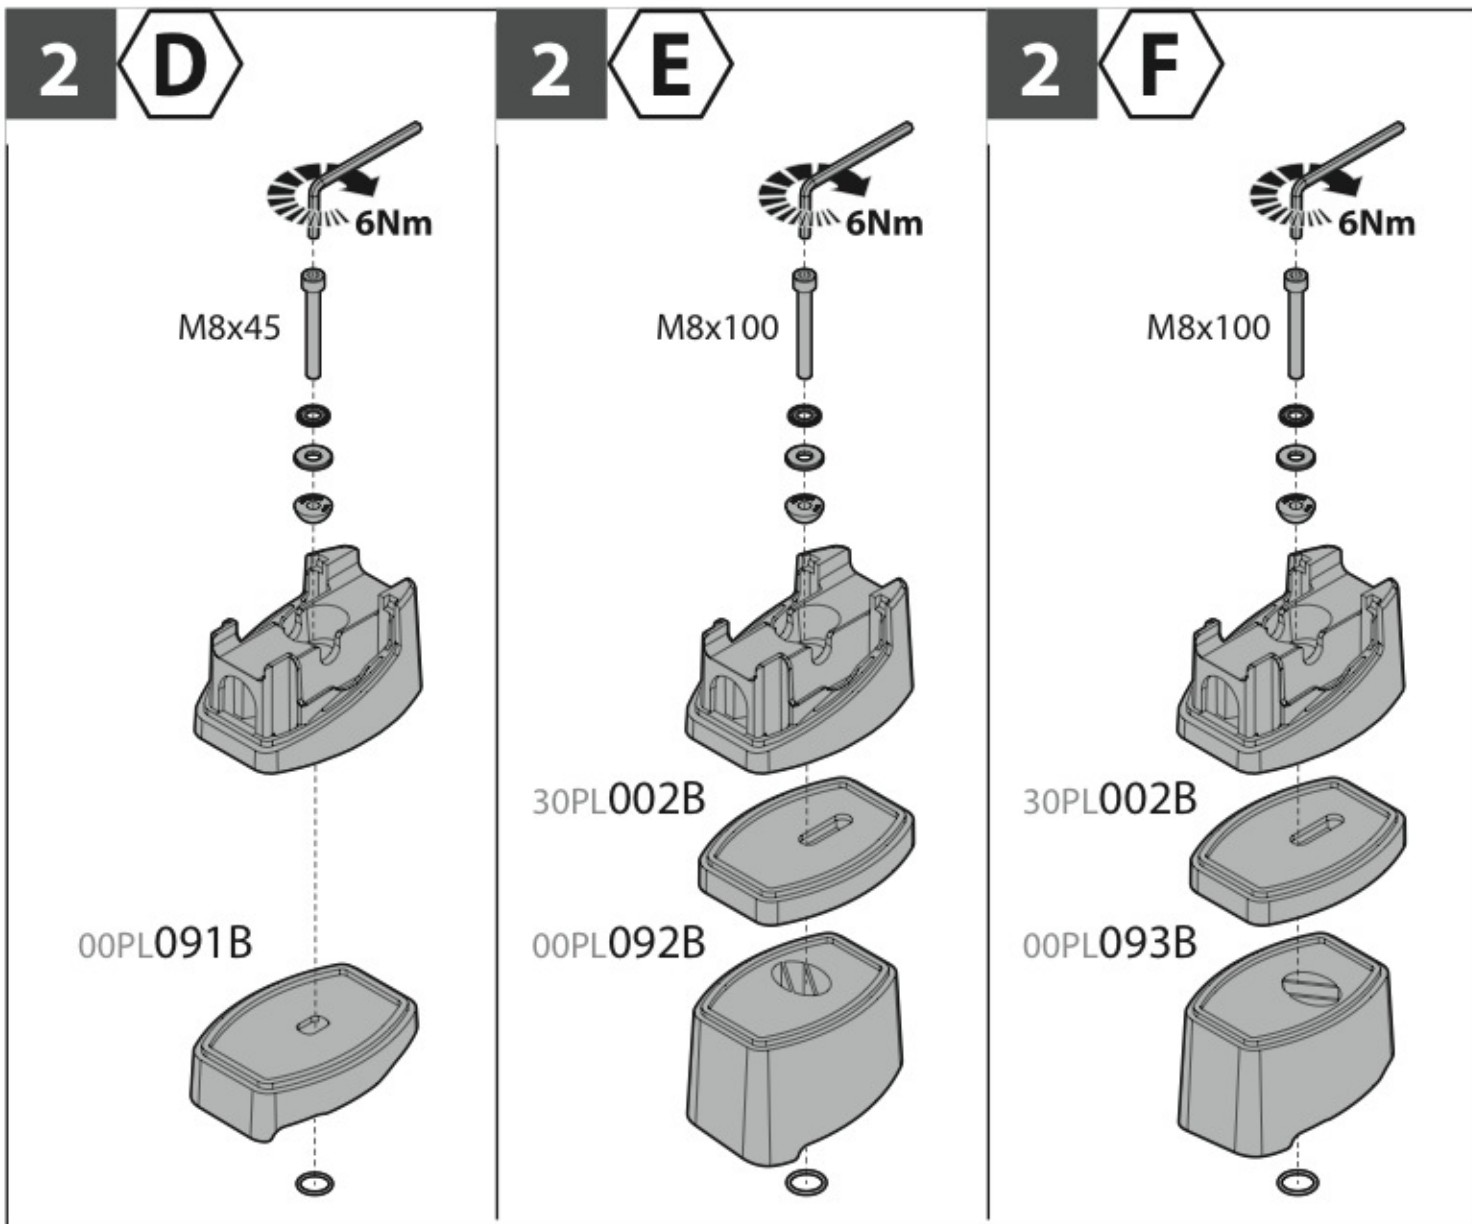






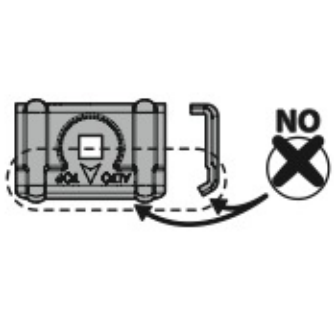
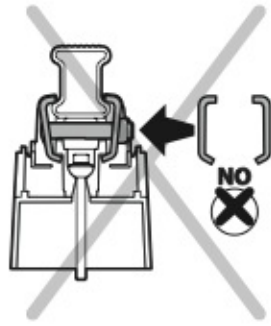
# ATTENZIONE WARNING




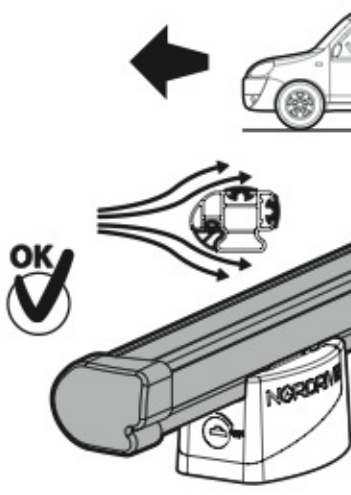
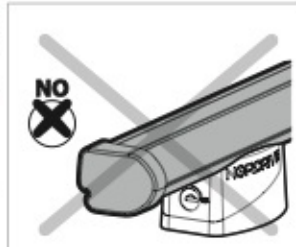
**A** **Kargo**  
  
 ACCIAIO  
 Steel  
 MONTAGGIO DIRETTO  
 SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
 DIRECTLY ON FOOT KITS  
 BEFESTIGUNGSFÜSSE

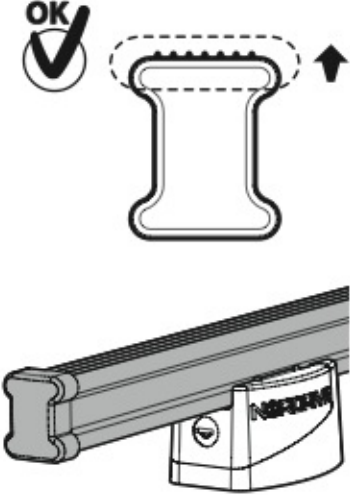
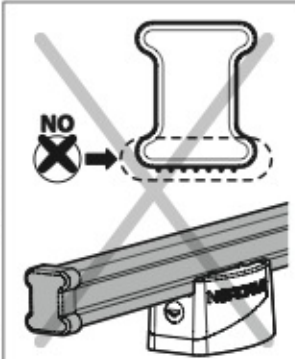
**OK** ✓  
  
**NO** ✗  

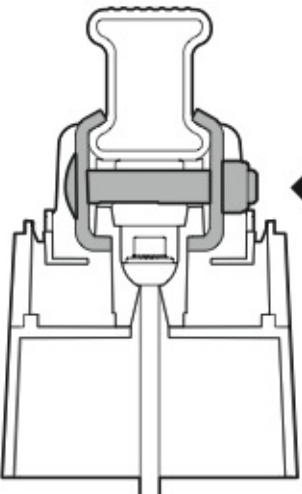
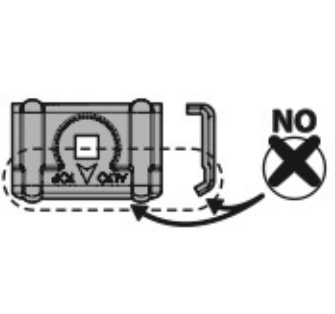
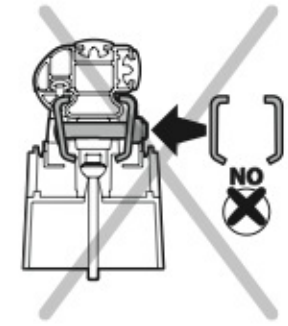
**OK** ✓  
  
**OK** ✓  


**NO** ✗  
  
**NO** ✗  


**B** **Kargo-Plus**  
  
 ALLUMINIO  
 Aluminium  
 MONTAGGIO DIRETTO  
 SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
 DIRECTLY ON FOOT KITS  
 BEFESTIGUNGSFÜSSE

**OK** ✓  
  
**NO** ✗  

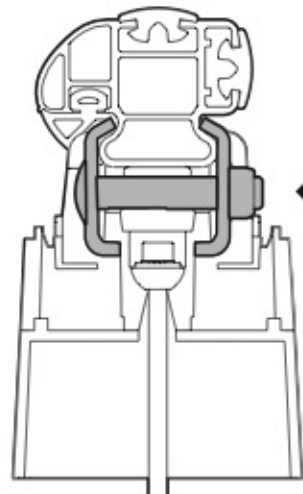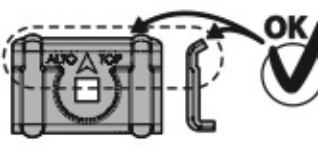
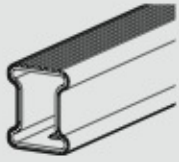
**OK** ✓  
  
**OK** ✓  


**NO** ✗  
  
**NO** ✗  




4


A




**Kargo**



ACCIAIO  
Steel

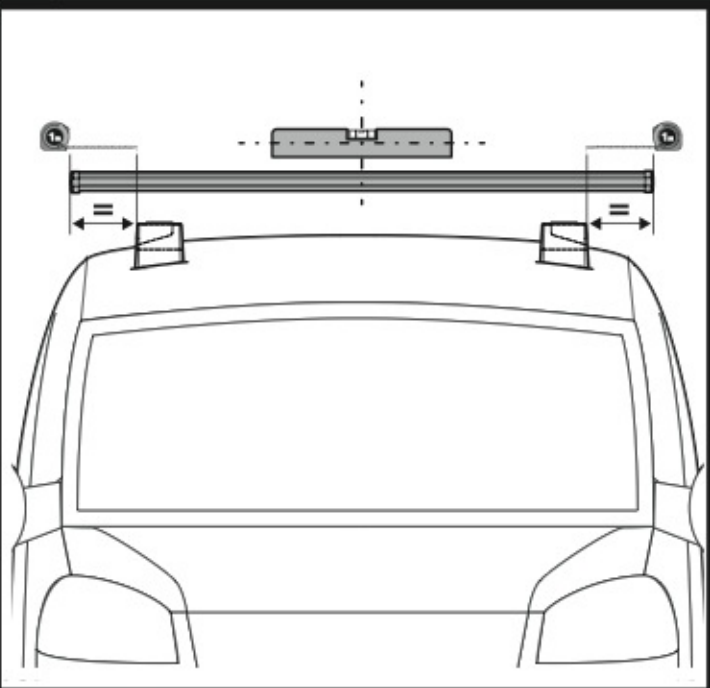

B

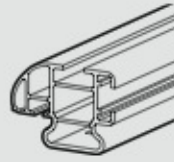


**Kargo-Plus**




ALLUMINIO  
Aluminium


①

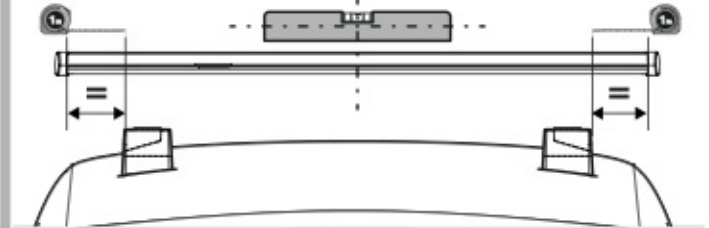

②

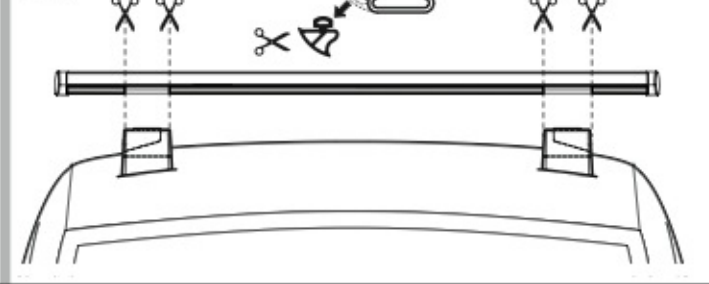


5

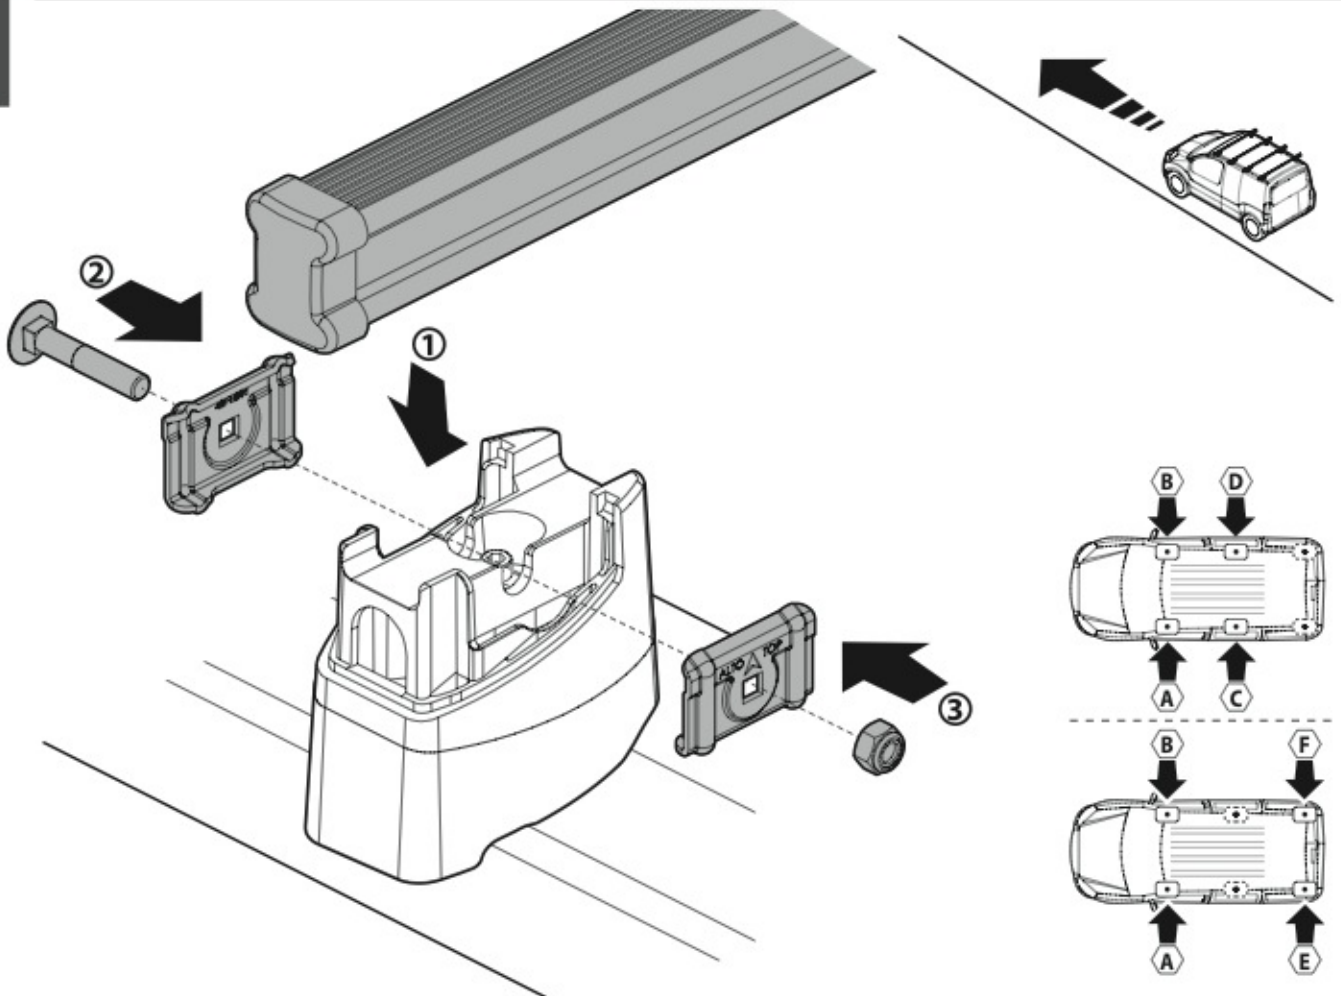




6

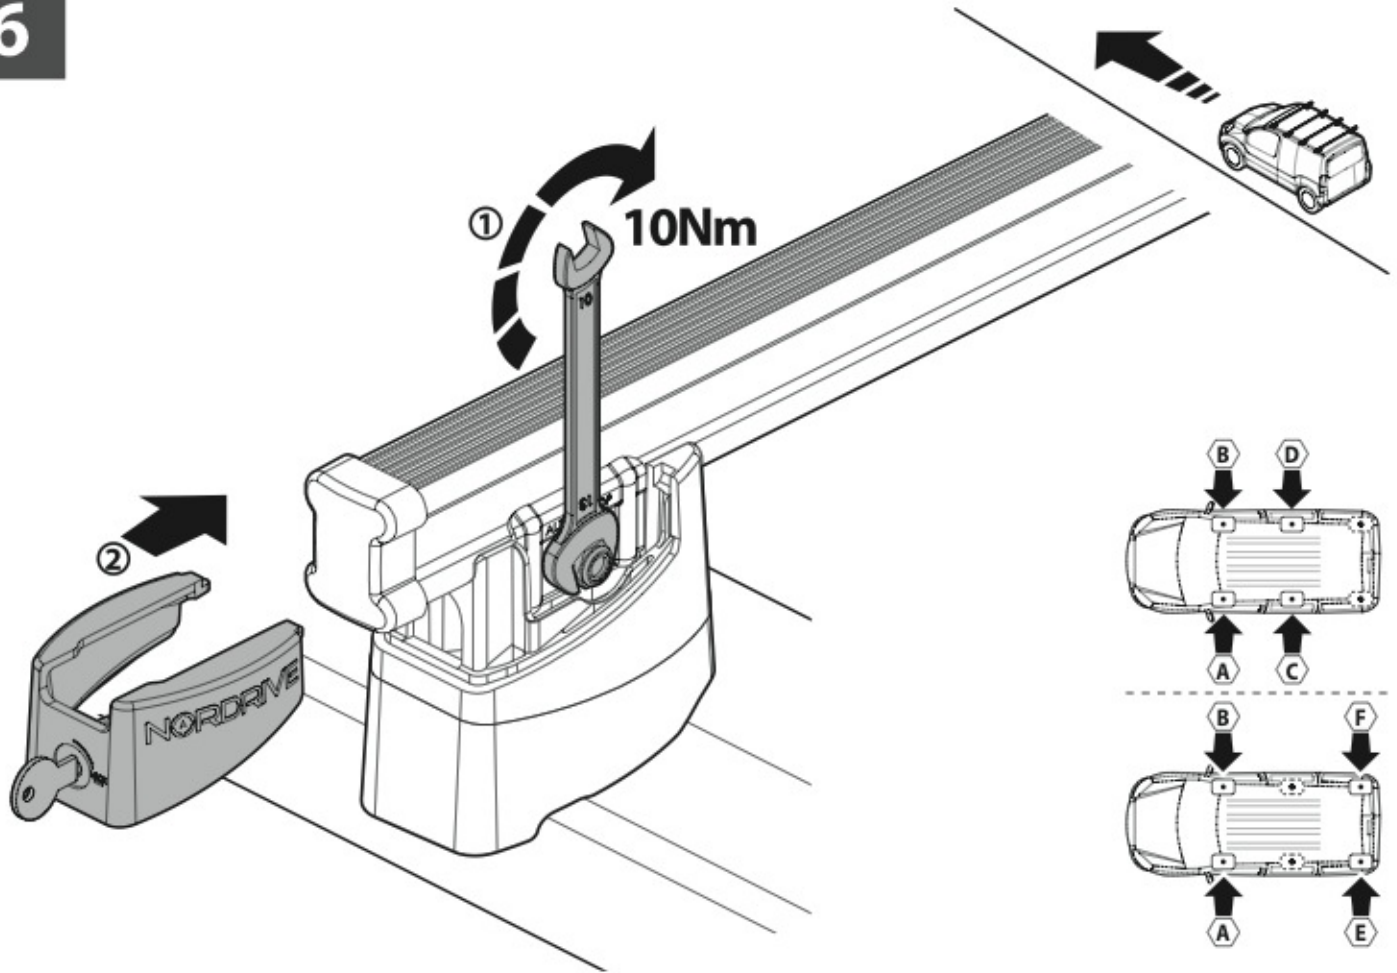


7

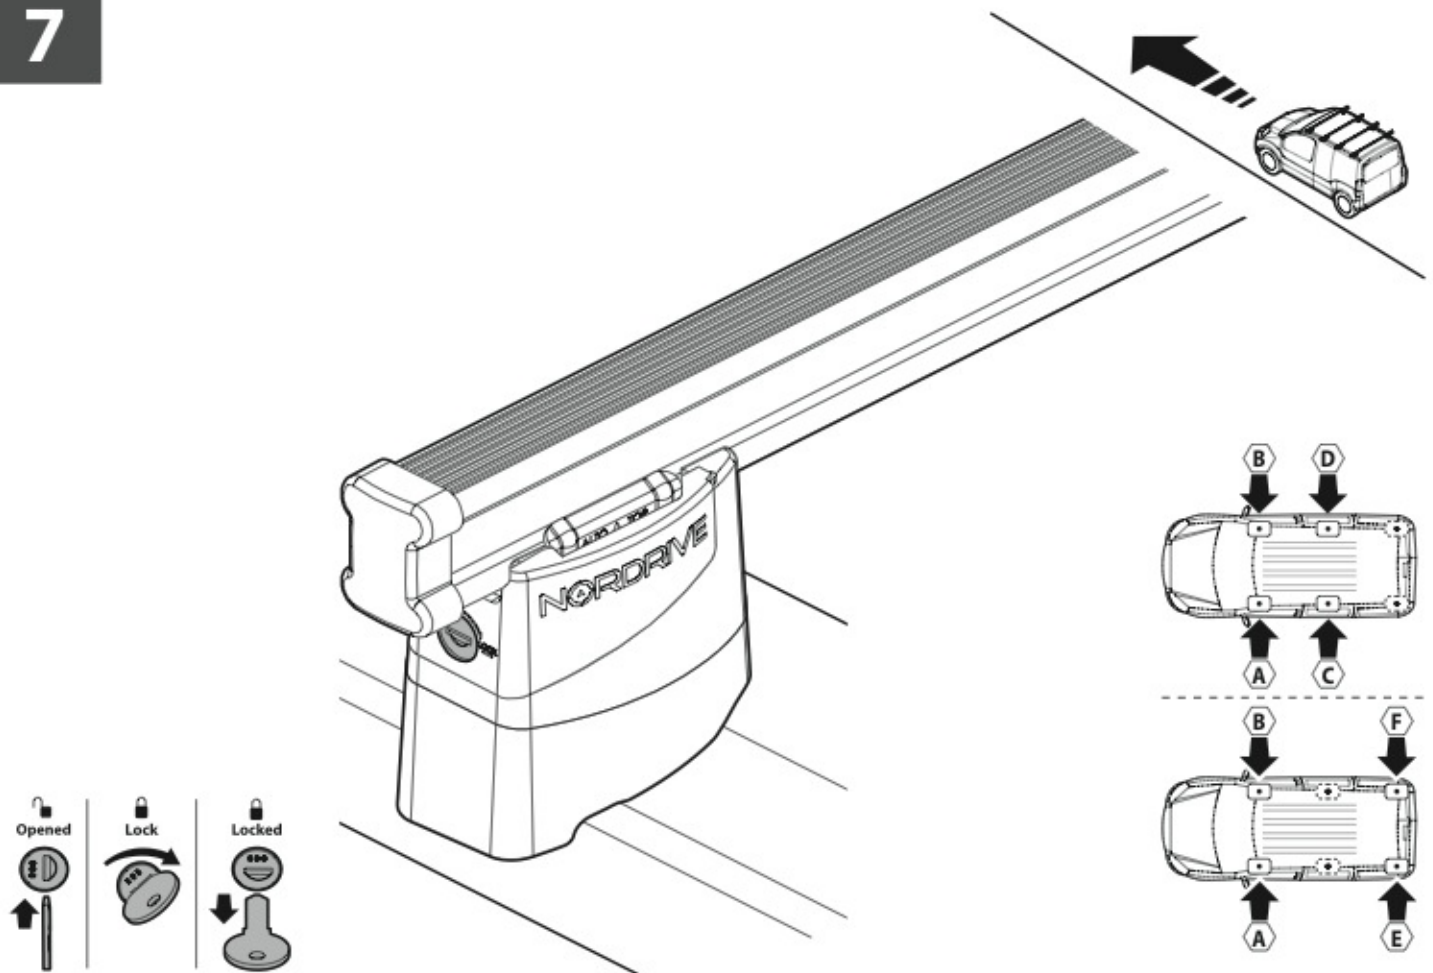

# Kargo series




Acciaio / Steel

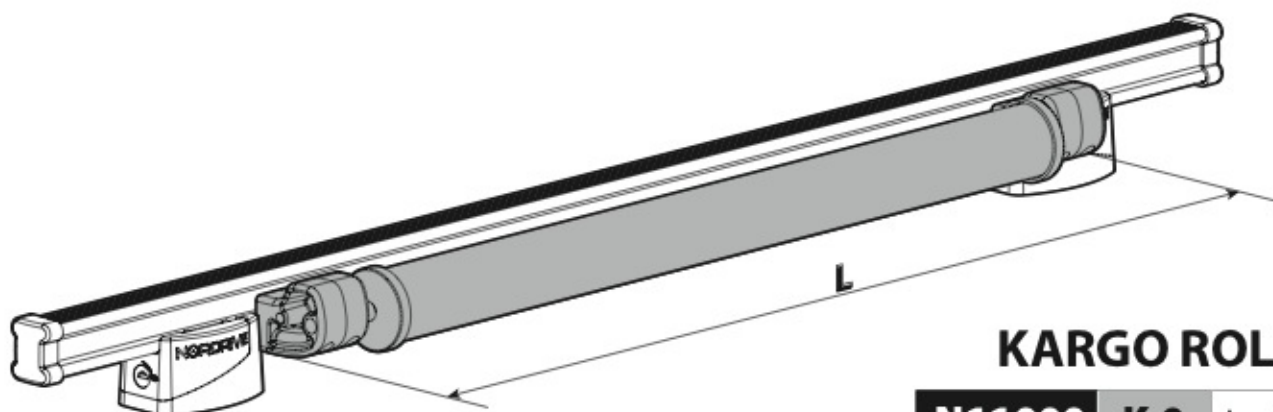


## KARGO ROLLER

<b>N11000</b>	<b>K-0</b>	L = 64 cm
<b>N11003</b>	<b>K-7</b>	L = 96 cm

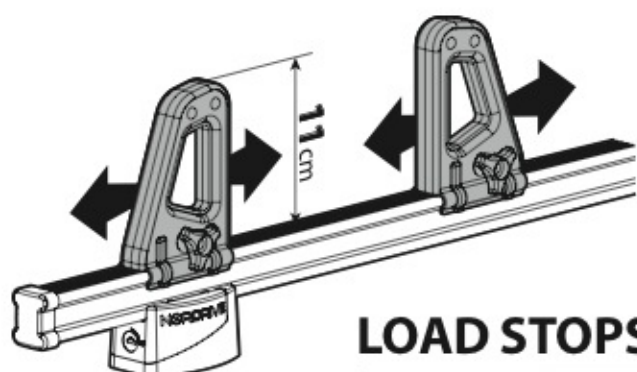


## LOAD STOPS

<b>N11001</b>	<b>K-1</b>
---------------	------------

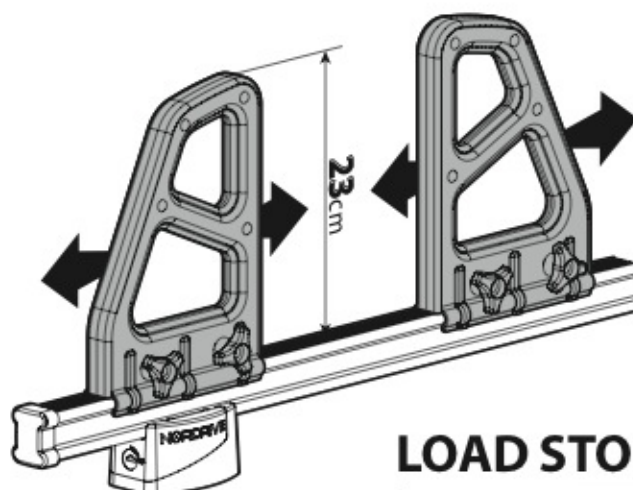

## LOAD STOPS

<b>N11002</b>	<b>K-2</b>
---------------	------------

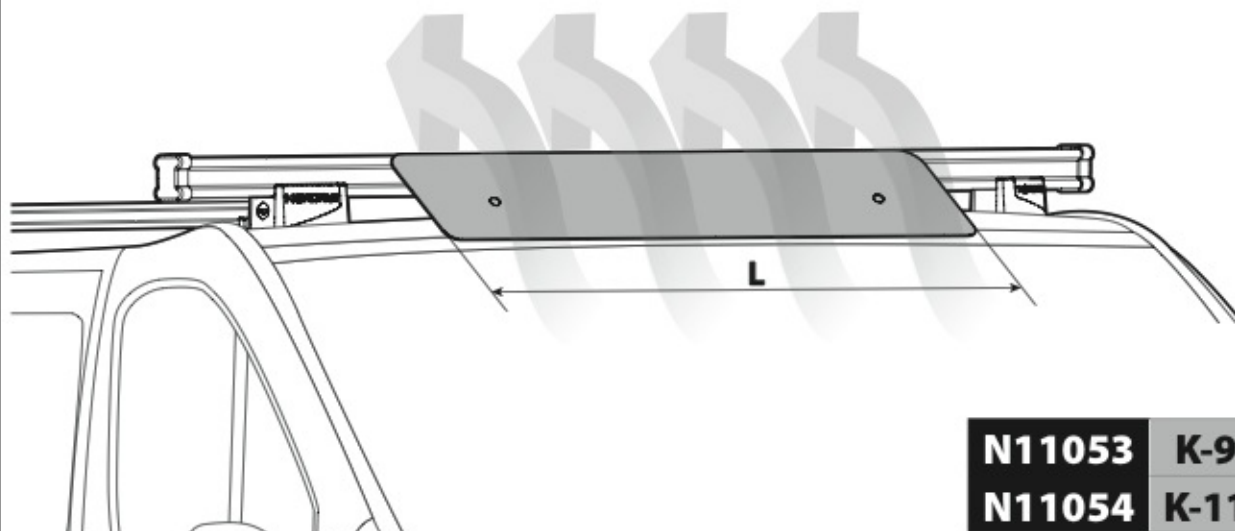

## SPOILER


<b>N11053</b>	<b>K-9</b>	L = 95 cm
<b>N11054</b>	<b>K-11</b>	L = 110 cm

**OPTIONALS** PER / FOR / FÜR:

# Kargo-Plus series




Alluminio / Aluminium

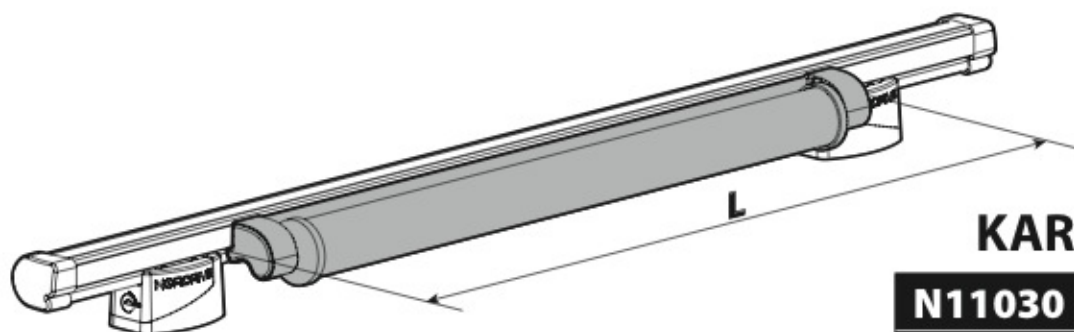

## KARGO ROLLER


**N11030** KP-0 L = 64 cm

**N11034** KP-7 L = 96 cm

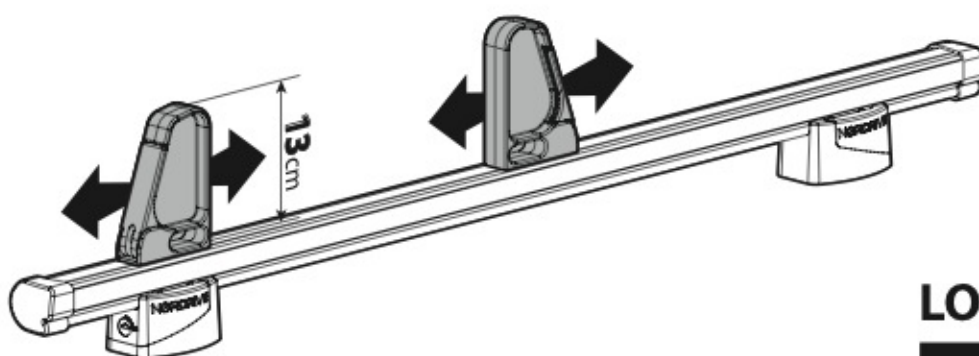


## LOAD STOPS

**N11031** KP-1

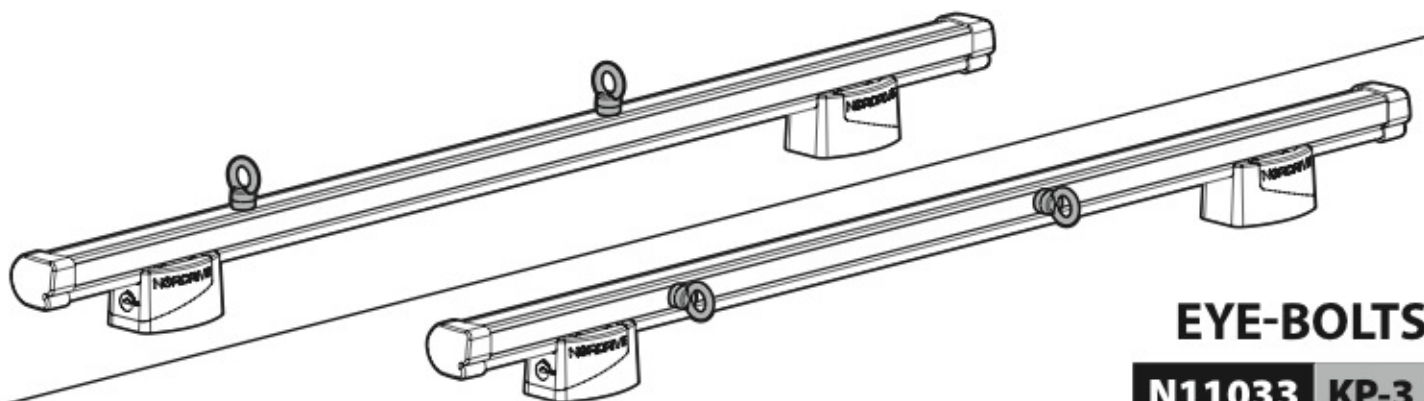

## EYE-BOLTS

**N11033** KP-3

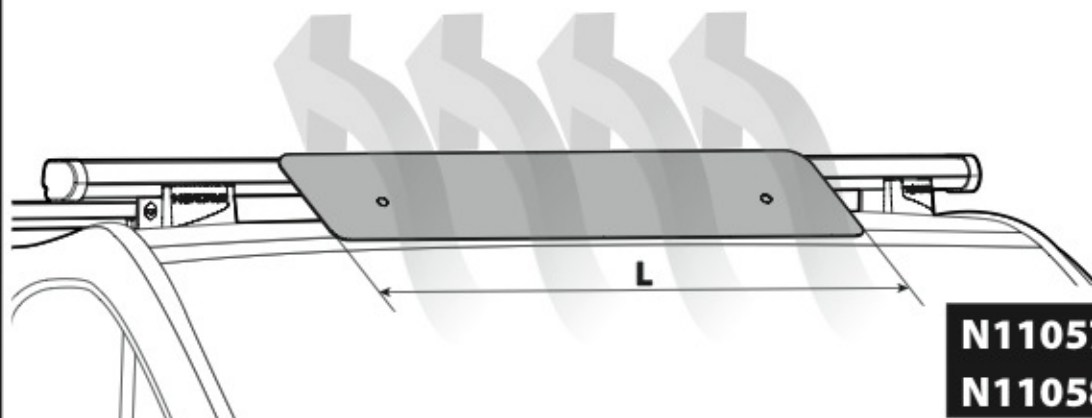

## SPOILER

**N11057** KP-9 L = 95 cm

**N11058** KP-11 L = 110 cm

**OPTIONALS** PER / FOR / FÜR:

**Kargo** series



Acciaio / Steel

**Kargo-Plus**  
series



Alluminio / Aluminium

**NORDRIVE**<sup>®</sup>  
TRANSPORT SOLUTIONS

**NORDRIVE**<sup>®</sup> is a registered trademark of  
**LAMPA S.p.A.**  
Via G. Rossa 53/55, 46019 Viadana (MN) ITALY  
Tel. +39 0375 820700  
UNI EN ISO 9001:2008 Certified Company  
[www.nordrive.it](http://www.nordrive.it)  
[www.lampa.it](http://www.lampa.it)